

Aleratec®

www.aleratec.com

The Prosumers' Choice

USER GUIDE

Aleratec Charge and Sync Station Mini 10™



Part No. 400102

Copyright/Model Identification

The content of this manual is for informational purposes only and is subject to change without notice.

This manual is copyright with all rights reserved. Under copyright laws, this manual and the software described within may not be copied, except in the normal use of the product(s) described within or to make a backup copy.

Copyright© 2014
Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com

Aleratec® is a registered trademark and Charge and Sync Station Mini 10™ is a trademark of Aleratec, Inc.

Check out Aleratec Online!

- [google.com/+AleratecInc](https://www.google.com/+AleratecInc)
- [YouTube.com/Aleratec](https://www.YouTube.com/Aleratec)
- [Twitter.com/Aleratec](https://www.Twitter.com/Aleratec)
- [Facebook.com/Aleratec](https://www.Facebook.com/Aleratec)
- [Blog.Aleratec.com](https://www.Blog.Aleratec.com)

Please record the following information to help expedite any warranty claim:

Model No. _____ Serial No. _____

Date Purchased _____

Place of Purchase _____

Radio/TV Interference Statement

The equipment described in this guide emits radio frequency energy. If it is not installed in accordance with the manufacturer's instructions, it may cause interference with radio or television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instruction manual, this equipment may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be verified by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an electrical outlet on a circuit that is different from the circuit to which the receiver is connected.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment has been certified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. In order to maintain compliance with FCC regulations, shielded cables must be used with this equipment. Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result in interference to radio and TV reception. The user is cautioned that changes and/or modifications made to this equipment, without the approval of manufacturer, could void the user's authority to operate this equipment.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to authorized personnel only.

Table of Contents

Introduction.....	1
Product Features	1
Included Items	1
Key Items on the Charge and Sync Station Mini 10.....	2
Precautions.....	3
Installation	3
Transportation	3
Notices	3
Using the Charge and Sync Station Mini 10	4
Rack Mounting	4
Connection	5
Daisy Chain	7
iOS Device and iTunes Configuration Tips	8
Specifications	14
Technical Support	15
Service and Support.....	16

Introduction

Thank you for purchasing the Aleratec Charge and Sync Station Mini 10. Please read this User Guide thoroughly before using this product.

Product Features

- Smart-Charge up to 10 iPad, iPad Mini or other iOS devices simultaneously
- Charge or sync up to 10 iOS, Android and most other devices simultaneously
- 150W power adapter has enough power for a full 2.1 amps per port
- LED indicators show the charge or sync status of your attached tablets
- Durable, all-metal construction enclosure
- Daisy chain with a second station (purchased separately) to sync up to 20 devices at a time*

Included Items

- Charge and Sync Station Mini 10
- AC 100-240V, 50-60Hz, 150 Watt power adapter with US power cord
- EU power plug adapter (400102EU only)
- UK power plug adapter (400102EU only)
- USB 2.0 A/M to B/M cable
- Quick Start Guide (This Document)
- Registration Card


* Daisy chaining these units may not work with certain computers and laptops that have a built-in USB 3.0 hub.

Charge cables are not included. Please use cables that either came with your devices or any charge cable compatible with your devices.


Introduction

Key Items – Charge and Sync Station Mini 10

Front View

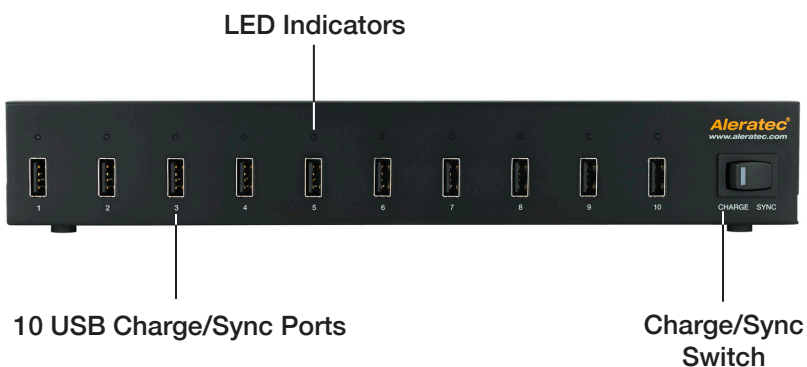

Back View

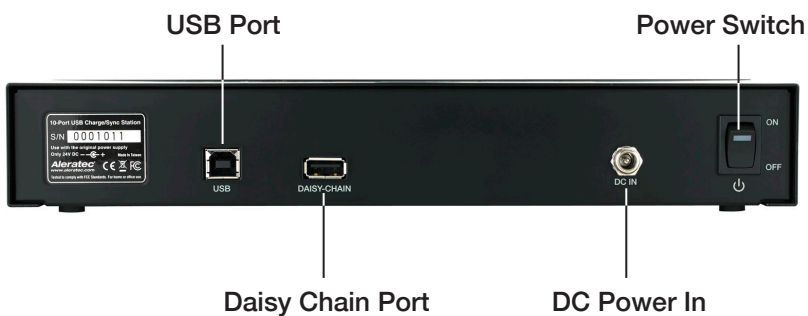

Precautions

Before installing your Charge and Sync Station Mini 10, please read the following.

Installation

Avoid placing the Charge and Sync Station Mini 10 in a location subject to:

- High humidity
- High temperature
- Excessive dust
- Mechanical vibration
- Direct sunlight
- Electromagnetic radiation

It is very important to place the unit in a well ventilated area.

This device is not meant for outdoor use.

Good care will help assure maximum product life. Improper operating environment and misuse may void the warranty.

Transportation

Keep the original packing materials for future moving or shipping of your Charge and Sync Station Mini 10.

Warning


Do not allow children to handle or use this product without direct adult supervision.

Using the Charge and Sync Station Mini 10


Connection

Setting up the power connection to your Charge and Sync Station Mini 10.


1. Turn **OFF** the power switch.

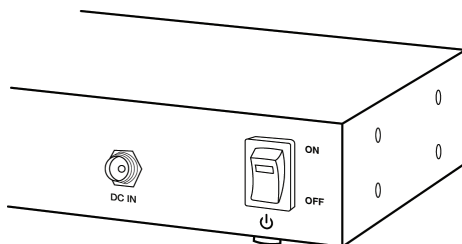

2. Plug the power adaptor to the unit's power jack and hand-turn the connector until tight.

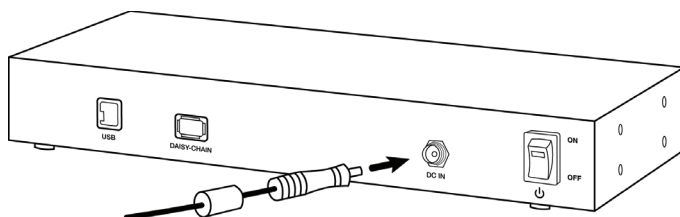


3. Plug in the power adapter.

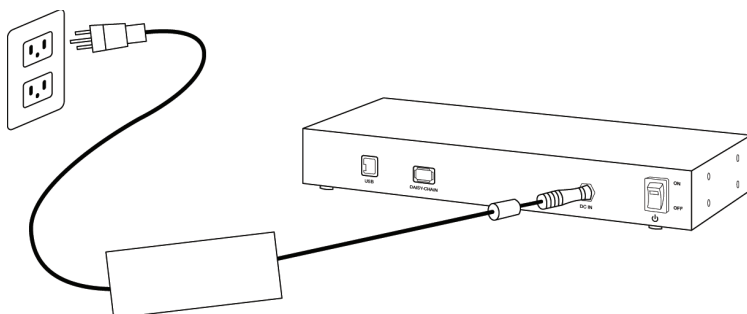

Using the Charge and Sync Station Mini 10

Connection - *Continued*

4. If syncing, use the USB A to B cable provided and connect the USB B end on the unit. Connect the USB A end to your host computer. Set the CHARGE / SYNC switch to **SYNC**. If charging, set the CHARGE / SYNC switch to **CHARGE** (connecting a computer is not necessary for charging).

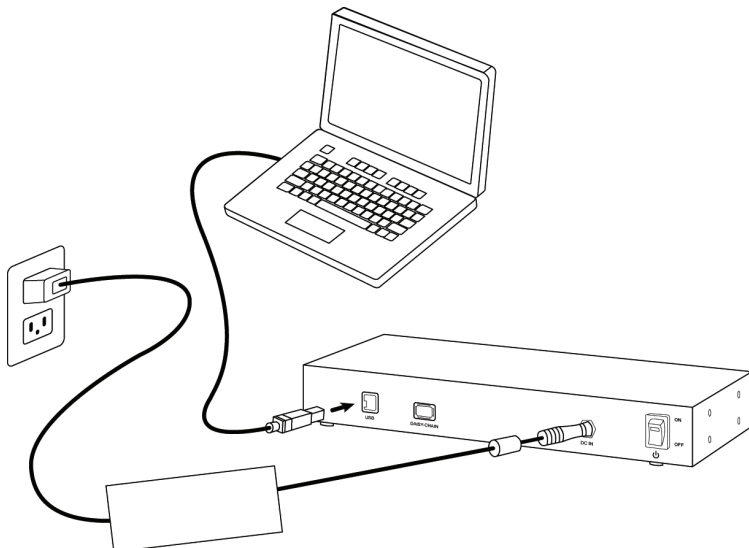


Sync times will vary greatly depending on a variety of factors including, but not limited to, your computer and the amount of data being synced.

After syncing, eject each device individually or close iTunes.


Using the Charge and Sync Station Mini 10

Connection - *Continued*

5. Plug in devices.

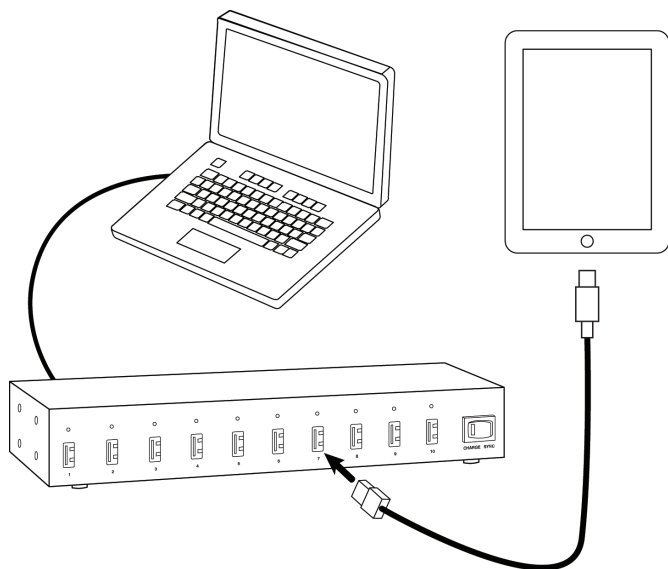

6. Turn **ON** station.

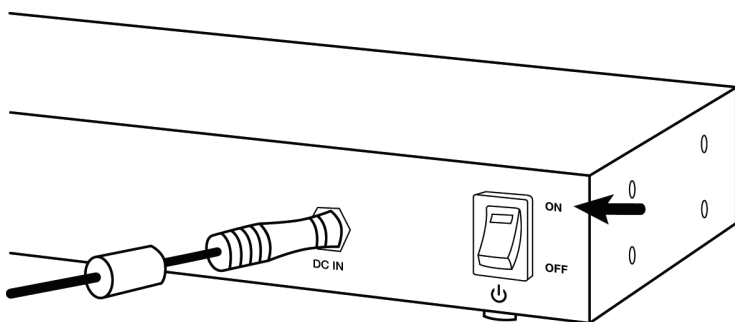


Using the Charge and Sync Station Mini 10

Daisy Chain

Two Charge and Sync Station Mini 10 units can be daisy-chained for a total of up to 20 devices syncing at the same time. However, in some cases where the connected PC has a built in USB3.0 hub, the second station may not be detected.

1. Using a USB cable, connect the daisy chain port of the first unit to the USB port of the second unit as shown below.

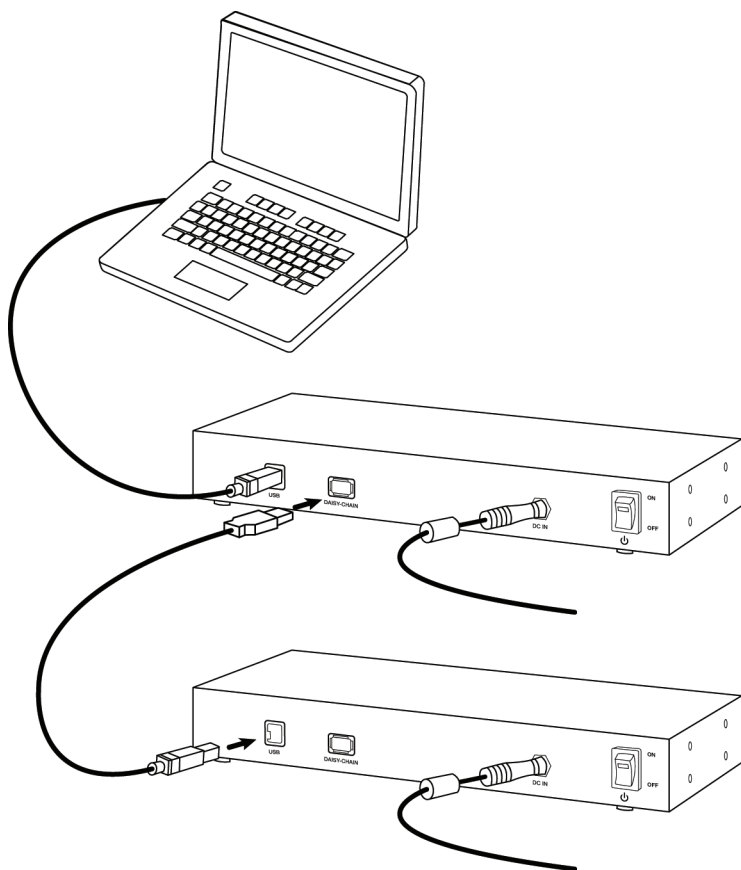

Using the Charge and Sync Station Mini 10


iOS Device and iTunes Configuration Tips

This station can be used with iTunes for synchronization and management of iPads and other iOS devices. For other systems, such as Windows, Linux, Mac, this station acts as a USB hub. While these instructions are specific to iPads, virtually the same steps can be used for iPhones and iPod Touch devices.

Please note that this station only serves as a pathway for communication between your devices and the computer. Actual management and synchronization is handled by software or apps independent of this station.

The following tips for setting up your Mac for syncing your iPads are in no way meant to replace the official iTunes and iPad instructions available from Apple. Functions and appearance of both iTunes and iOS may change at any time.


1. iTunes' automatic checking for software updates can sometimes cause problems or slow performance when syncing more than one iPad at a time. We suggest that you turn this option off. Select Preferences in the iTunes menu. In the **General** tab, make sure that "Check for new software updates automatically" is unchecked.

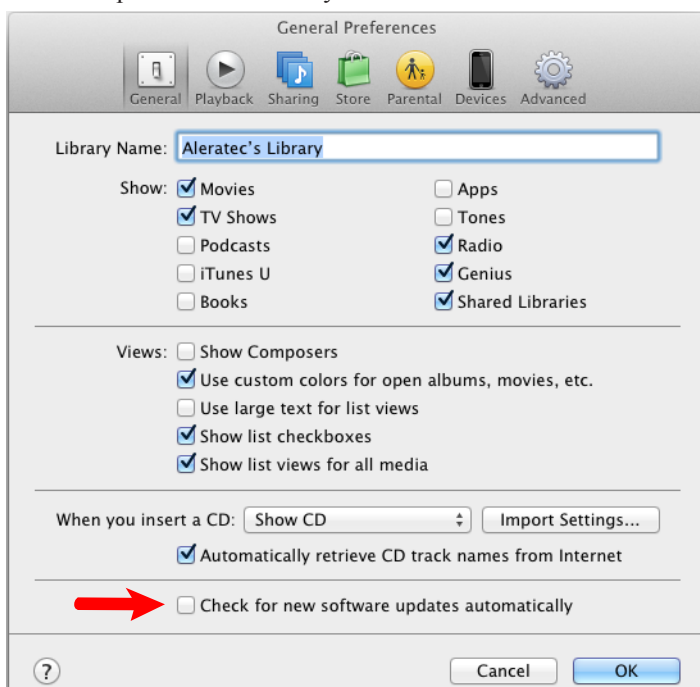

Using the Charge and Sync Station Mini 10

iOS Device and iTunes Configuration Tips - *Continued*

2. Click the Devices Tab and make sure “Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically” is unchecked.

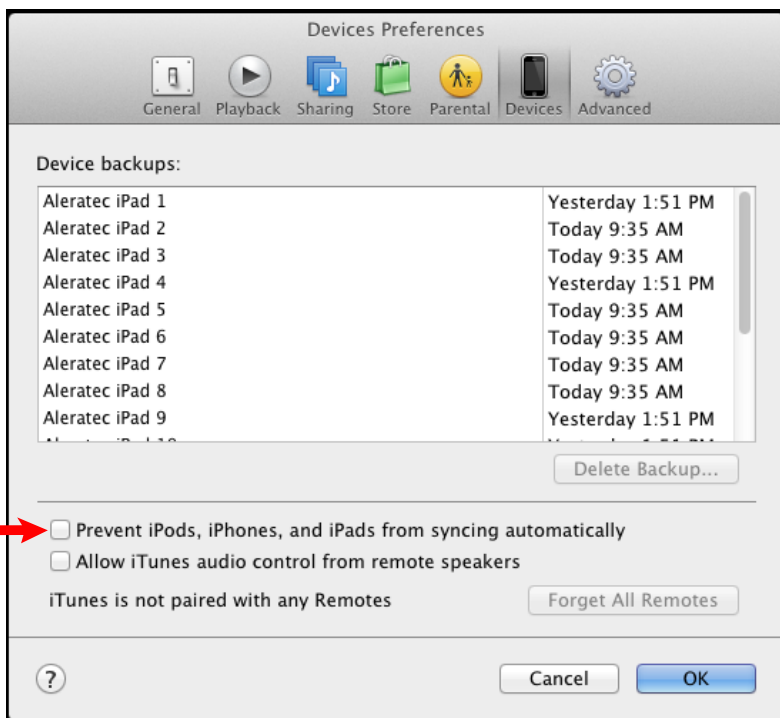

Using the Charge and Sync Station Mini 10

iOS Device and iTunes Configuration Tips - *Continued*

3. The software application iPhoto on your Mac maybe set up to automatically open when images are found on connected iPads. To prevent this, go to the Preferences of iPhoto and make sure the “Connected camera opens:” is set to “No application”.



Using the Charge and Sync Station Mini 10

iOS Device and iTunes Configuration Tips - *Continued*

4. For best results, setup each of your iPads in the following manner:
 - a) Connect a single iPad to your Mac.
 - b) Open iTunes and select your iPad. (iTunes may open automatically)
 - c) Complete the registration process of necessary.
 - d) In the summary tab, make sure “Manually manage music and videos” and “Sync with this iPad over Wi-Fi” are unchecked.
 - e) Make sure “Sync only checked songs and videos” and “Open iTunes with this iPad is connected” are checked.
 - f) Go through each of the remaining tabs and choose the items you want to be synced to this iPad.
 - g) Click Apply.




Using the Charge and Sync Station Mini 10

iOS Device and iTunes Configuration Tips - *Continued*

5. You may want to set restrictions on these iPads. This is accomplished through the “Settings” app on the device (not iTunes). Open the Settings App and choose “General” and “Restrictions”. Here, you can set a passcode and disable functions such as installing apps, accessing the iTunes Store, etc.

GENERAL MENU:

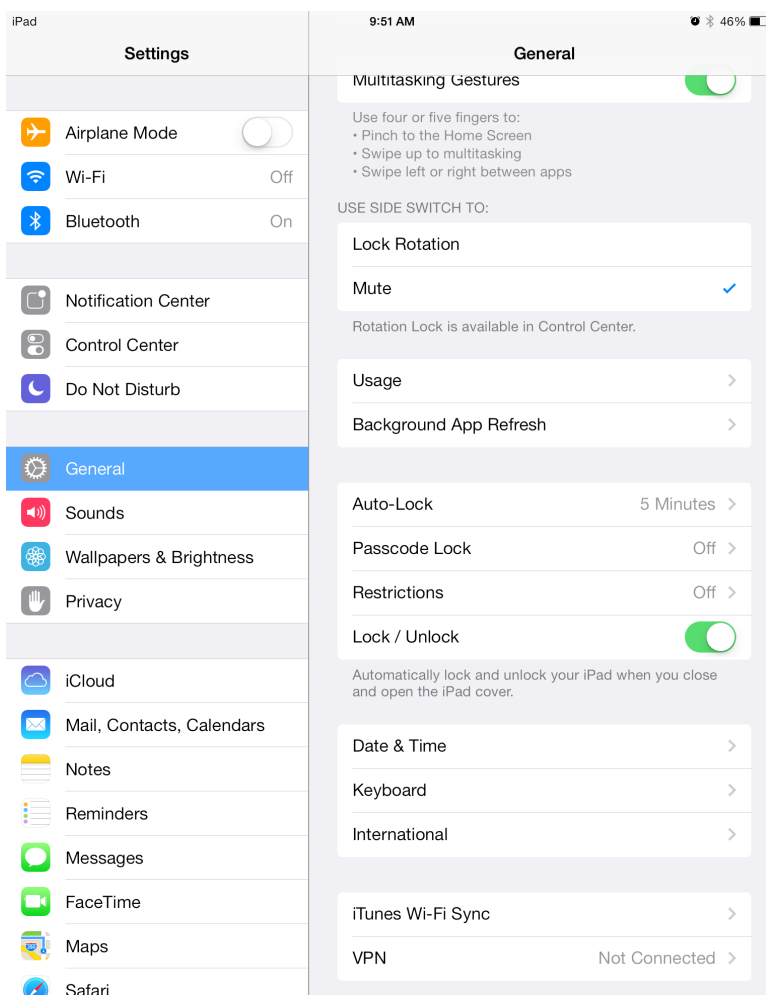

Using the Charge and Sync Station Mini 10

iOS Device and iTunes Configuration Tips - *Continued*

RESTRICTIONS MENU:



Specifications

Target USB Ports	• 10
Power Requirements	• AC 100-240V, 50-60Hz, 150Watt
Power Output	• DC 24V, 6.25A
Smart-Charge Support	• iPad and most other iOS devices
Charge Support	• Android and most other devices
Product Dimensions (LxWxH)	• 270 x 110 x 45 mm / 10.6" x 4.3" x 1.8"
Operating Temperature	• 41°F - 122°F / 5°C - 50°C
Humidity	• 15% - 90% RH
Weight	• 1 kg / 2.15 lb

Technical Support

After reading this User Guide, if you need additional assistance with this product, please contact Aleratec Technical Support. Our technical staff will be happy to assist you, but they may need your help to better assist you. Calling Aleratec Technical Support without all the necessary information can be both time consuming and frustrating. Therefore, please try to have the following information ready before calling:

1. Part Number - the part number is located on the back of the Charge and Sync Station Mini 10.
2. Serial Number - the serial number is located on the back of the Charge and Sync Station Mini 10.
3. Troubles - your questions about the Charge and Sync Station Mini 10. Please provide enough information about your problems so our technical staff can recreate and diagnose it.

Technical Support Addresses and Phone Numbers

- By e-mail: **support@aleratec.com** – Skype: **support.aleratec.com**
- By Telephone: **+1-818-678-0484** – FAX at: **+1-818-678-0483**

Technical Support Group can be reached 8:00 AM to 5:00 PM, Pacific Time, Monday through Friday, excluding U.S. holidays.

Please try to call from a phone near your computer system and Sync Station Mini 10.

- Access is available 24 hours a day, 365 days a year, via:
The World Wide Web at: **www.aleratec.com**

Service and Support

Aleratec, Inc., Limited Warranty

This Limited Warranty covers defects encountered in the course of normal use of this product and does not apply to damage from improper use, abuse, accidents, unauthorized service, or inadequate packaging when shipping the product to Aleratec, Inc.

Aleratec, Inc. provides the following limited warranty for this product only if the product was originally purchased for use, not re-sale, from Aleratec, Inc., an Aleratec, Inc. authorized dealer or distributor, or any other Aleratec, Inc. approved reseller for this product. This product is warranted to be free from defects in workmanship and material for a period of one year from the date of your original purchase.

If the product fails during normal and proper use within the warranty period, Aleratec, Inc. will, at its option, repair or replace the product at no cost (except shipping and insurance). This limited warranty does not include service to repair damage from improper installation, accident, disaster, misuse, abuse, or modifications to the subsystem, or by any other causes unrelated to defective materials or workmanship.

Service and Support

Please Note:

This Warranty is valid only within the United States and Puerto Rico, and applies only to products that are new and unopened on the date of purchase. For areas outside the United States and Puerto Rico, contact the authorized dealer from whom you purchased this product to determine which warranty, if any, applies.

THIS LIMITED WARRANTY CONSTITUTES YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, AND THE SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY OF ALERATEC, INC., AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF ITEMS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Your sole remedy shall be repair or replacement, with new or refurbished components, as provided in this Limited Warranty. Aleratec, Inc. shall not be liable for any direct, indirect, special incidental products or consequential damages, including, but not limited to, any loss of data or loss of profits or business, regardless of the form of action or theory of liability resulting from any defect in, or use of, this product (even if Aleratec, Inc. has been advised of the possibility of such damages).

In any event, the liability of Aleratec, Inc. under this Limited Warranty, for damages to you or any third party, regardless of the form of action or theory of liability, shall not exceed the purchase price you paid for this product.

Some states do not allow limitations of the disclaimer of implied warranties, the period an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations stipulated in this Limited Warranty may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

Service and Support

To Obtain Warranty Service:

You must ship your subsystem to the authorized dealer where your subsystem was purchased within the one year warranty period and no later than thirty days after discovery of claimed defect, whichever occurs first. In either case, you must provide proof of original purchase before any warranty service can be performed. Products and parts provided as a result of warranty service may be other than new but will be in good working order and become your property at the time of exchange. At the same time, the exchanged products or parts become the property of Aleratec, Inc.

When shipping the subsystem for service, you agree to insure the subsystem, to prepay shipping charges, and to use the original shipping container or equivalent. Any service outside the scope of this limited warranty shall be at Aleratec, Inc.'s or its Authorized Service Provider's rates and terms then in effect.

This warranty gives you specific legal rights; you may also have other rights which vary from state to state.

400102_400102EU_UG_Rev. A

Specifications subject to change without notice.

Copyright © 2014

Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com

Aleratec®

www.aleratec.com

The Prosumers' Choice

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Aleratec Charge and Sync Station Mini 10™



Pièce n° 400102

Droits d'auteur et identification du modèle

Le contenu de ce manuel est à titre documentaire seulement et est sujet à modifications sans préavis.

Ce manuel est protégé par les droits d'auteur. En vertu de la loi sur les droits d'auteur, ce manuel et le logiciel qui y est décrit ne doivent pas être copiés, excepté lors de l'utilisation normale des produits décrits par la présente ou pour faire une copie de sauvegarde.

Copyright© 2014
Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com

Aleratec est une marque déposée et Aleratec Charge and Sync Station Mini 10™ est une marque de Aleratec, Inc.

Visitez Aleratec en ligne !

- google.com/+AleratecInc
- YouTube.com/Aleratec
- Twitter.com/Aleratec
- Facebook.com/Aleratec
- Blog.Aleratec.com

— — — — —
Veuillez noter les informations suivantes pour faciliter toute réclamation de garantie :

N° modèle _____ N° série _____

Date d'achat _____

Lieu d'achat _____

Déclaration relative aux interférences avec la radio et la télévision

L'équipement décrit dans le présent manuel émet de l'énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé conformément aux instructions du fabricant, il peut causer des interférences avec la réception de la radio ou de la télévision.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, cet équipement peut causer des interférences néfastes aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences perturbant la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur. Brancher l'équipement sur une prise électrique d'un circuit distinct de celui sur lequel le récepteur est branché. Contacter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio et télévision.

Cet équipement est certifié conforme aux limites d'un appareil informatique de classe B, en vertu des règles de la FCC. Afin qu'il reste conforme aux règles de la FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement. Une utilisation avec un équipement non approuvé ou des câbles non blindés peut provoquer des interférences dans la réception de la radio et de la télévision. L'utilisateur est averti que les changements et modifications apportés à cet équipement sans l'approbation du fabricant peuvent le priver de son droit d'utilisation de cet équipement.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter toute décharge électrique, n'ouvrez pas le boîtier. Toute réparation doit être confiée à un personnel qualifié uniquement.

Table des matières

Introduction.....	1
Caractéristiques du produit.....	1
Éléments inclus.....	1
Principaux éléments du Charge and Sync Station Mini 10	2
Précautions.....	3
Installation	3
Transport.....	3
Avis	3
Utilisation du Charge and Sync Station Mini 10.....	4
Montage en châssis	4
Raccordement	5
Branchement en série.....	7
Recommandations relatives à la configuration des appareils iOS et d'iTunes...	8
Spécifications	14
Support technique.....	15
Service et support	16

Introduction

Merci d'avoir acheté le Charge and Sync Station Mini 10 d'Aleratec. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Caractéristiques du produit

- Chargement intelligent de jusqu'à 10 iPad, iPad mini ou autres appareils iOS simultanément
- Chargement ou synchronisation de jusqu'à 10 appareils iOS, Android et la plupart des autres appareils simultanément
- Adaptateur d'alimentation de 150 W suffisamment puissant pour fournir 2,1 ampères par port
- Voyants LED montrant l'état de charge ou de synchronisation des tablettes raccordées
- Boîtier entièrement métallique très résistant
- Branchement en série avec une seconde base (vendu séparément) pour synchroniser jusqu'à 20 appareils à la fois*

Éléments inclus



- Charge and Sync Station Mini 10
- Adaptateur d'alimentation 100-240 V CA, 50-60 Hz, 150 W et cordon d'alimentation pour les États-Unis
- Adaptateur d'alimentation pour l'Union européenne (400102EU uniquement)
- Adaptateur d'alimentation pour le Royaume-Uni (400102EU uniquement)
- Câble USB 2.0 A mâle vers B mâle
- Guide de démarrage rapide (Ce document)
- Carte d'enregistrement

* Le branchement en série de ces appareils peut ne pas fonctionner avec certains ordinateurs de bureau et ordinateurs portables équipés d'un concentrateur USB 3.0 intégré.

Les câbles de chargement ne sont pas inclus. Utilisez les câbles fournis avec vos appareils ou tout câble de chargement compatible.

Introduction

Principaux éléments du Charge and Sync Station Mini 10

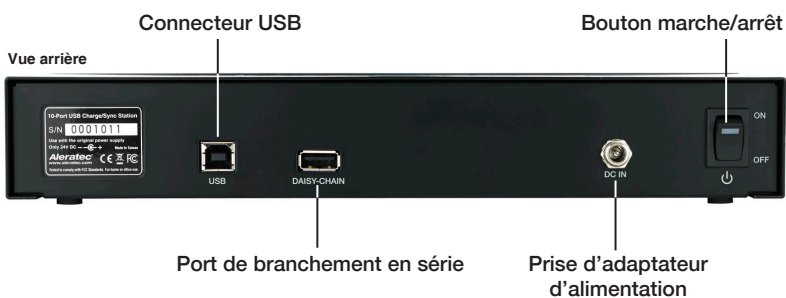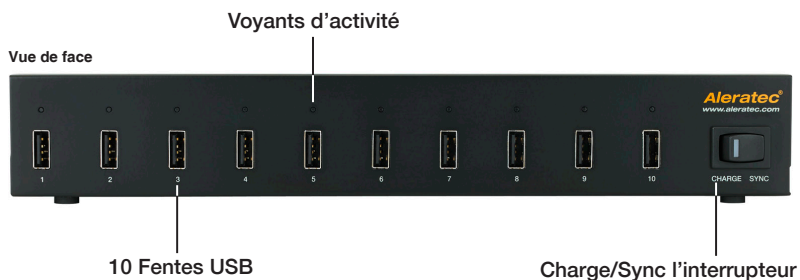

Précautions

Avant d'installer votre Charge and Sync Station Mini 10, veuillez lire les sections suivantes.

Installation

Évitez de placer le Charge and Sync Station Mini 10 dans un endroit sujet aux conditions suivantes:

- Forte humidité
- Températures élevées
- Poussière excessive
- Vibrations mécaniques
- Rayons directs du soleil
- Radiations électromagnétiques

Il est très important de placer l'appareil à un endroit bien aéré.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation à l'extérieur.

Un bon entretien contribuera à assurer une durée de vie maximale du produit. Un environnement de fonctionnement incorrect ou une mauvaise utilisation peuvent entraîner une annulation de la garantie.

Transport

Conservez les emballages d'origine en vue d'un transport ou d'un envoi futur de votre Charge and Sync Station Mini 10.

Avertissement


Ne laissez pas les enfants manipuler ou utiliser cet appareil sans la supervision directe d'un adulte.

Utilisation du Charge and Sync Station Mini 10


Raccordement

Raccordement électrique de votre Charge and Sync Station Mini 10.


1. Mettez l'interrupteur en position **OFF**.

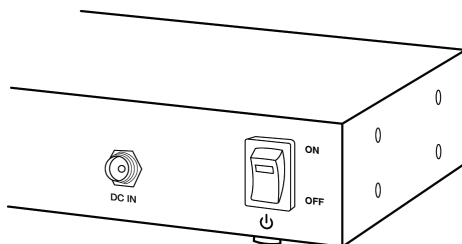

2. Enfoncez l'adaptateur d'alimentation dans la prise d'alimentation de l'appareil et faites tourner le connecteur à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

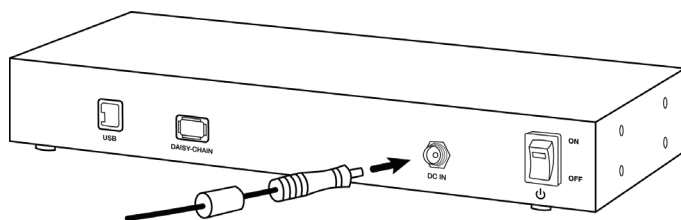


3. Branchez l'adaptateur d'alimentation.

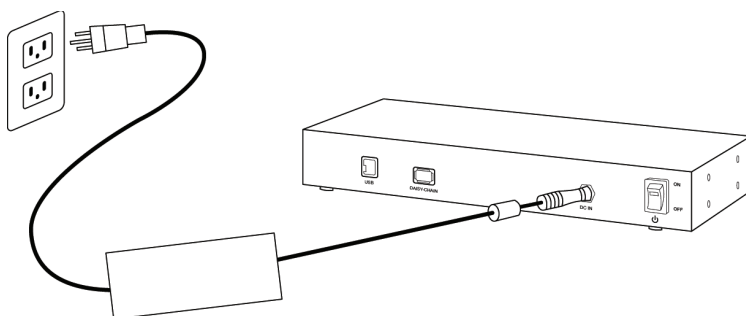

Raccordement *(suite)*

4. Pour la synchronisation, utilisez le câble USB A vers B fourni et branchez l'extrémité USB B dans le port USB à l'arrière de l'appareil. Branchez l'extrémité USB A sur votre ordinateur. Mettez l'interrupteur CHARGE/SYNC en position **SYNC**. Pour le chargement, mettez l'interrupteur CHARGE/SYNC en position **CHARGE** (le raccordement à un ordinateur n'est pas nécessaire pour procéder au chargement).

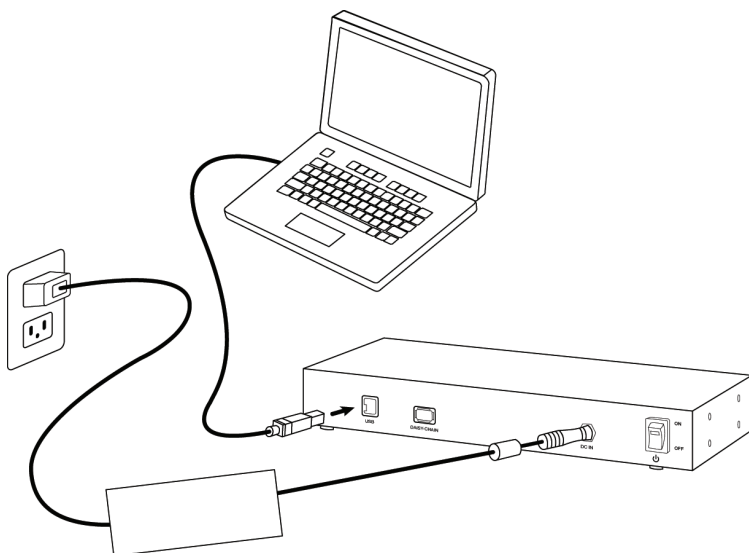


La durée de synchronisation varie beaucoup selon plusieurs facteurs, notamment en fonction de votre ordinateur et de la quantité de données synchronisées.

Une fois la synchronisation terminée, éjectez chaque appareil individuellement ou fermez iTunes.


Utilisation du Charge and Sync Station Mini 10

Raccordement (suite)

5. Branchez les appareils.

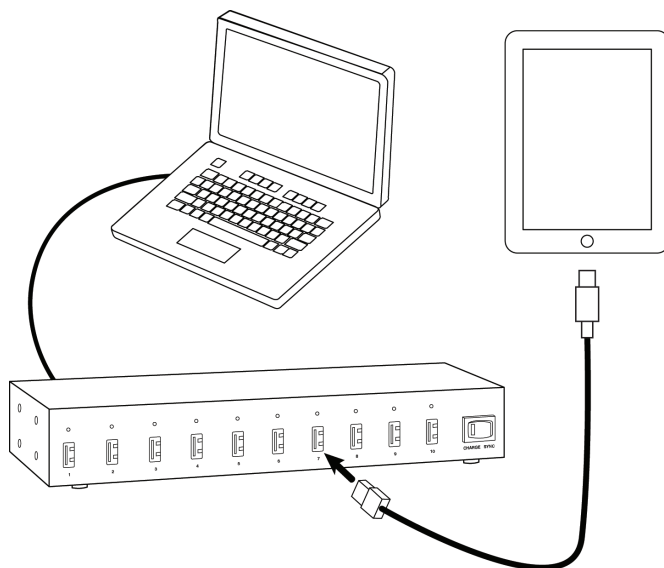

6. Allumez la base en mettant l'interrupteur sur **ON**.

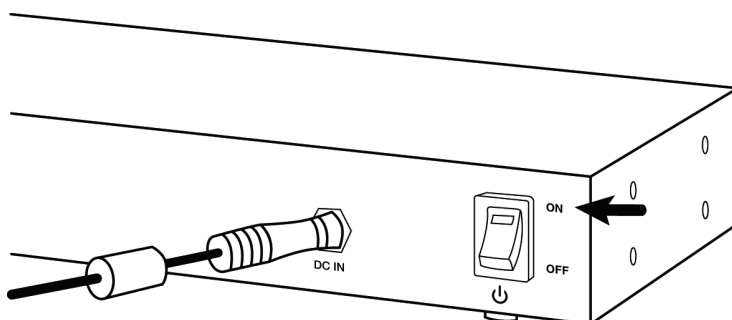


Utilisation du Charge and Sync Station Mini 10

Branchement en série

Il est possible de relier deux bases Charge and Sync Station Mini 10 en série pour synchroniser simultanément jusqu'à 20 appareils au total. Cependant, il est possible que la seconde base ne soit pas détectée si le PC raccordé est équipé d'un concentrateur USB 3.0 intégré.

1. En utilisant un câble USB, reliez le port de branchement en série de la première base au port USB de la seconde base, comme illustré ci-dessous.

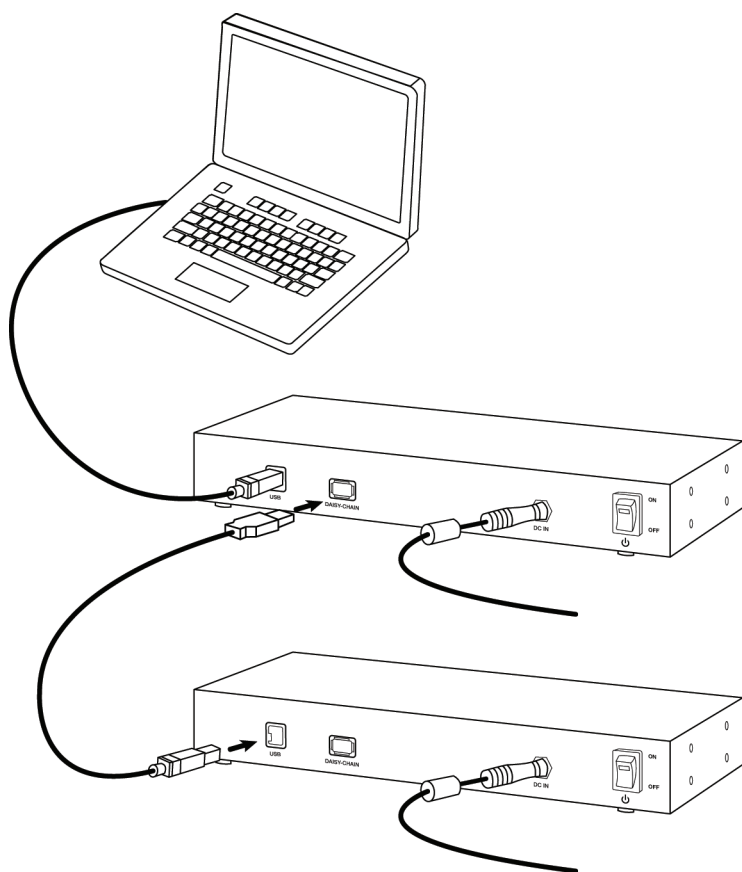


Recommandations relatives à la configuration des appareils iOS et d'iTunes

Cette base peut être utilisée avec iTunes pour la synchronisation et la gestion des iPad et autres appareils iOS. Pour les autres systèmes tels que Windows, Linux et Mac, cette base fonctionne comme un concentrateur USB. Bien que ces instructions concernent spécifiquement les iPad, les mêmes étapes peuvent être suivies pour les iPhone et iPod touch.

Veuillez noter que cette base sert uniquement de voie de communication entre vos appareils et l'ordinateur. La gestion et la synchronisation proprement dites sont réalisées par des logiciels ou applications indépendants de cette base.


Les recommandations suivantes sur la configuration de votre Mac pour synchroniser vos iPad ne visent en aucun cas à remplacer les instructions officielles d'Apple concernant iTunes et l'iPad. Les fonctions et la présentation d'iTunes et d'iOS peuvent changer sans préavis.

1. La recherche automatique de mises à jour logicielles d'iTunes peut parfois causer des problèmes ou ralentir le fonctionnement lorsque vous synchronisez plusieurs iPad simultanément. Nous vous suggérons de désactiver cette option. Sélectionnez Préférences dans le menu iTunes. Dans l'onglet Avancé, assurez-vous que l'option "Rechercher automatiquement les nouvelles mises à jour de logiciel" est désélectionnée.

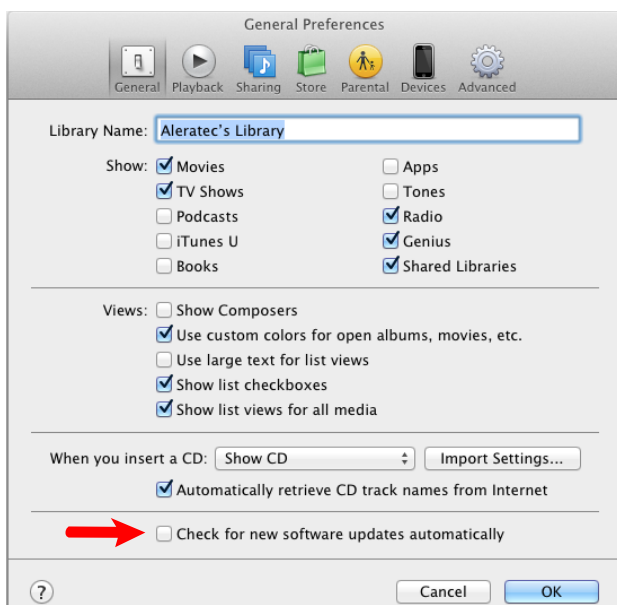

Recommandations relatives à la configuration des appareils iOS et d'iTunes (suite)

2. Cliquez sur l'onglet Appareils et assurez-vous que l'option "Empêcher la synchronisation automatique des iPod, iPhone et iPad" est désélectionnée.

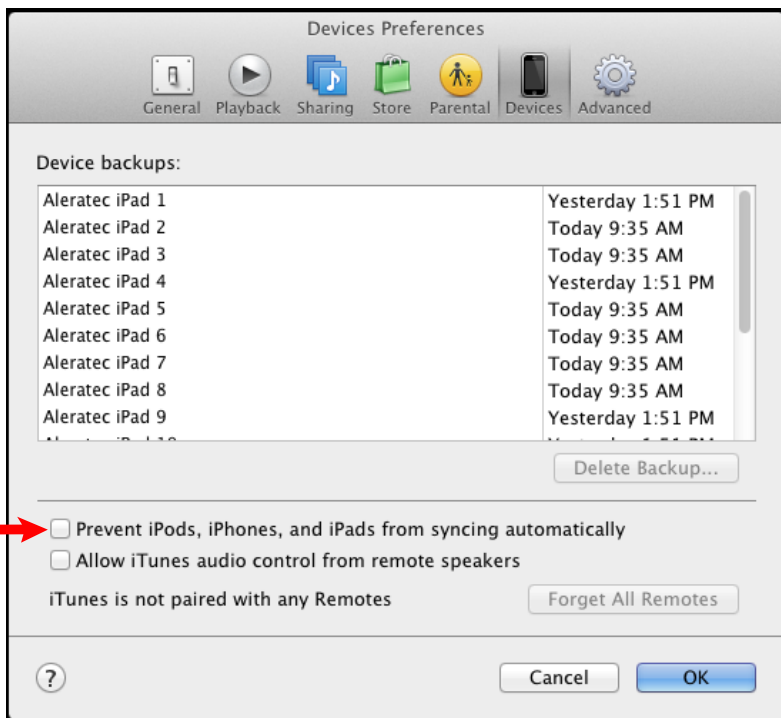

Recommandations relatives à la configuration des appareils iOS et d'iTunes (suite)

3. L'application logicielle iPhoto de votre Mac peut être configurée pour s'ouvrir automatiquement lorsque des images sont détectées sur les iPad connectés. Pour éviter cela, allez dans les Préférences d'iPhoto et assurez-vous que l'option "Connecter un appareil photo ouvre :" est réglée sur "Aucune application".



Recommandations relatives à la configuration des appareils iOS et d'iTunes (suite)


4. Pour obtenir les meilleurs résultats, paramétrez tous vos iPad de la manière suivante:
 - a) Branchez un seul iPad sur votre Mac.
 - b) Ouvrez iTunes et sélectionnez votre iPad. (Il est possible qu'iTunes s'ouvre automatiquement.)
 - c) Complétez le processus d'enregistrement, si nécessaire.
 - d) Dans l'onglet Résumé, assurez-vous que les options "Gérer manuellement la musique et les vidéos" et "Synchroniser avec cet iPad en Wi-Fi" sont désélectionnées.
 - e) Assurez-vous que les options "Ne synchroniser que les morceaux et les vidéos cochés" et "Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPad" sont sélectionnées.
 - f) Passez en revue les onglets restants et choisissez les éléments que vous voulez synchroniser avec cet iPad.
 - g) Cliquez sur Appliquer.



Recommandations relatives à la configuration des appareils iOS et d'iTunes (suite)

5. Il est possible que vous vouliez définir des restrictions sur ces iPad. Vous devez pour cela utiliser l'application "Réglages" de l'appareil (et non iTunes). Ouvrez l'application Réglages et choisissez "Général" et "Restrictions". Là, vous pouvez définir un code d'accès et désactiver des fonctions telles que l'installation d'applications, l'accès à l'iTunes Store, etc.

MENU GÉNÉRAL :

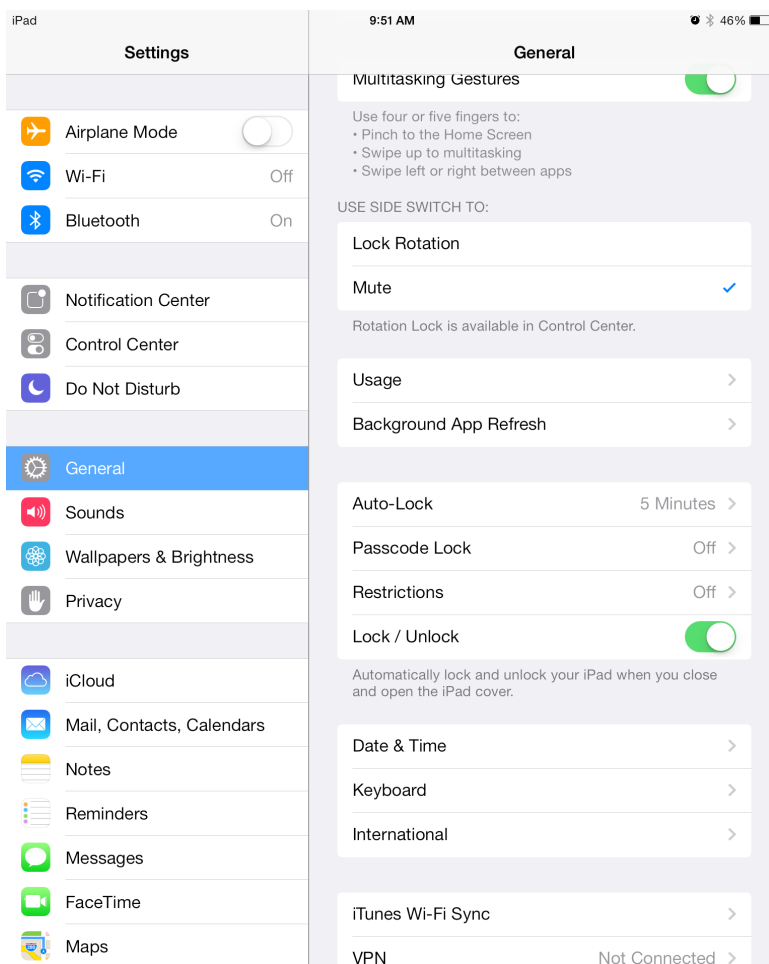

Utilisation du Charge and Sync Station Mini 10

Recommandations relatives à la configuration des appareils iOS et d'iTunes (suite)

MENU RESTRICTIONS :



Specifications

Ports USB cible	• 10
Puissance requise	• AC 100-240V, 50-60Hz, 150Watt
Puissance de sortie	• DC 24V, 6.25A
Prise en charge du chargement intelligent	• iPad et la plupart des autres appareils iOS
Prise en charge du chargement	• Android et la plupart des autres appareils
Dimensions du produit (l x L x h)	• 270 x 110 x 45 mm / 10.6" x 4.3" x 1.8"
Température de fonctionnement	• 41°F - 122°F / 5°C - 50°C
Humidité	• 15% - 90% RH
Poids	• 1 kg / 2.15 lb

Support technique

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire avec ce produit après avoir lu le présent Manuel de l'utilisateur, veuillez contacter le Support technique d'Aleratec. Notre équipe technique sera ravie de vous aider, mais vous devrez peut-être apporter votre contribution pour qu'elle puisse y parvenir. Ce serait en effet une perte de temps de contacter le Support technique d'Aleratec sans disposer de toutes les informations nécessaires. Nous vous demandons donc d'avoir les informations suivantes à disposition avant d'appeler.

1. Numéro de référence : le numéro de référence est situé à l'arrière du Charge and Sync Station Mini 10.
2. Numéro de série : le numéro de série est situé à l'arrière du Charge and Sync Station Mini 10.
3. Problèmes : vos questions à propos du Charge and Sync Station Mini 10. Veuillez fournir suffisamment d'informations sur votre problème pour que notre équipe technique puisse le recréer et le diagnostiquer.

Technical Support Addresses and Phone Numbers

- Courriel: **support@aleratec.com** – Skype: **support.aleratec.com**
- USA Téléphone: **+1-818-678-0484** – FAX at: **+1-818-678-0483**

Le groupe du support technique peut être joint entre 08:00 AM et 17:00 PM heure du Pacifique, du lundi au vendredi hors jours fériés américains.

Veuillez appeler de préférence depuis un téléphone à proximité de votre système informatique et de votre Charge and Sync Station Mini 10.

Vous pouvez accéder 24 heures/jour, 365 jours par an au web:
www.aleratec.com

Garantie limitée Aleratec, Inc.

Cette garantie limitée couvre les défauts survenant lors de l'utilisation normale du produit et exclut les dommages provoqués par suite de mauvaise utilisation, de négligence, d'accident, de réparation non autorisée ou d'emballage incorrect lors de l'envoi des produits à Aleratec, Inc.

Aleratec, Inc. accorde la garantie limitée suivante pour ce produit uniquement s'il a été acheté à l'origine pour une utilisation, et non la revente, auprès d'Aleratec, Inc., d'un concessionnaire ou distributeur agréé Aleratec, Inc., ou de tout autre revendeur agréé Aleratec, Inc. pour ce produit. Ce produit est garanti exempt de vice de fabrication et de matériel pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Si le produit présente un défaut lors d'une utilisation normale et appropriée pendant la période de garantie, Aleratec, Inc. se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit sans frais (hors frais d'envoi et d'assurance). Cette garantie limitée exclut l'entretien visant à réparer un dommage survenant suite à une installation incorrecte, un accident, un sinistre, une mauvaise utilisation, un abus ou des modifications du sous-système ou toute autre cause qui n'est pas liée à des vices de matériel ou de fabrication.

— Veuillez noter : —

Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis et à Porto Rico et ne s'applique qu'aux produits neufs et non ouverts à la date d'achat. Pour les régions hors États-Unis et Porto Rico, contactez le revendeur agréé du lieu où vous avez acheté ce produit pour déterminer quelle garantie, le cas échéant, s'applique.

CETTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS ET LA SEULE ET UNIQUE RESPONSABILITÉ D'ALERATEC, INC., ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE DES ARTICLES POUR UN USAGE PARTICULIER.

Votre seul recours est la réparation ou le remplacement, avec des composants nouveaux ou réusinés, comme stipulé par la présente garantie limitée. Aleratec, Inc. ne saura être tenu responsable de tout produit accessoire spécial ou de tout dommage direct, indirect, accessoire ou immatériel, y compris, sans s'y limiter, toute perte de données, de profits ou d'activités, quelle que soit la forme d'action ou la théorie de responsabilité découlant de tout défaut dans ce produit ou son utilisation (même si Aleratec, Inc. a été averti de la possibilité de tels dommages).

Dans tous les cas, la responsabilité d'Aleratec, Inc. dans le cadre de cette garantie limitée, pour les dommages causés à vous ou un tiers, quelle que soit la forme d'action ou la théorie de responsabilité, ne pourra dépasser le prix d'achat payé pour ce produit.

Certains États n'acceptent pas les limitations de responsabilité des garanties implicites, la durée d'une garantie implicite ou l'exécution ou la limitation de dommages accessoires ou immatériels, de sorte que les exclusions et limitations stipulées dans la présente garantie limitée peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez disposer d'autres droits qui varient selon l'État.

Pour obtenir le service de garantie

Vous devez envoyer le produit au revendeur autorisé auprès duquel vous avez acheté le produit dans l'année de la période de garantie ou dans les trente (30) jours après la découverte du défaut allégué, selon l'événement qui se produit le premier. Dans l'un ou l'autre cas, vous devez fournir la preuve d'achat d'origine avant que tout service de garantie puisse être effectué. Les produits et pièces fournis dans le cadre du service de garantie peuvent ne pas être neufs mais seront en bon état de fonctionnement et deviendront votre propriété au moment de l'échange. Parallèlement, les produits ou pièces échangés deviendront la propriété d'Aleratec, Inc.

Lors de l'envoi du produit pour entretien, vous acceptez de l'assurer, de prépayer les frais d'expédition et d'utiliser l'emballage d'expédition d'origine ou équivalent. Tout service en dehors de la portée de cette garantie limitée se fera selon les taux et conditions alors en vigueur d'Aleratec, Inc. ou de son prestataire de services autorisé.

La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques ; vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

400102_400102EU_UG_ENG_Rev. A

Spécifications sujettes à modifications sans préavis.

Copyright © 2014

Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com

Aleratec®

www.aleratec.com

The Prosumers' Choice

KURZANLEITUNG

Aleratec Charge and Sync Station Mini 10™



Teilenr. 400102

Urheberrecht/Modellkennzeichnung

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung dient ausschließlich zu Informationszwecken und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Gemäß urheberrechtlicher Bestimmungen dürfen diese Bedienungsanleitung und die darin beschriebene Software nicht kopiert werden, abgesehen von der beschriebenen normalen Nutzung des/der Produkts/Produkte oder der Anfertigung einer Sicherungskopie.

Copyright© 2014
Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com

Aleratec ® ist eine eingetragene Marke und Charge and Sync Station Mini 10™ ist eine Marke der Aleratec, Inc.

Informieren Sie sich online über Aleratec!

- google.com/+AleratecInc
- YouTube.com/Aleratec
- Twitter.com/Aleratec
- Facebook.com/Aleratec
- Blog.Aleratec.com

Bitte notieren Sie sich die folgenden Angaben zur schnelleren Abfertigung von Garantieleistungen:

Modellnr. _____ Seriennr. _____

Kaufdatum _____

Verkaufsort _____

Störungen beim Rundfunk- und Fernsehempfang

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät strahlt Hochfrequenzenergie aus. Wird es nicht gemäß den Herstelleranweisungen installiert, kann es zu Störungen beim Rundfunk- und Fernsehempfang kommen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Anforderungen für elektronische Geräte der Klasse B gemäß Artikel 15 der FCC-Richtlinien. Diese Anforderungen sollen angemessenen Schutz vor störenden Interferenzen mit im Haushalt benutzten Elektrogeräten bieten.

Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie aus. Wird das Gerät nicht gemäß den Anweisungen der Bedienungsanleitung installiert und benutzt, kann es Interferenzen im Radioempfang hervorrufen. Es kann jedoch in keinem Fall gewährleistet werden, dass es zu keinen Störungen in einer bestimmten Umgebung kommt. Verursacht dieses Gerät Störungen beim Rundfunk- und Fernsehempfang, was durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüft werden kann, so kann der Benutzer versuchen, die Funkstörungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

Drehen Sie die Empfangsantenne oder stellen Sie sie an einen anderen Ort. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Radio-/Fernsehempfänger. Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines Stromkreises, der unterschiedlich von dem des Radio-/Fernsehempfängers ist. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder bitten Sie einen erfahrenen Radio-/Fernsehfachmann um Hilfe.

Dieses Gerät wurde zertifiziert und entspricht den Anforderungen der FCC-Richtlinien für Computergeräte der Klasse B. Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen müssen abgeschirmte Kabel mit diesem Gerät verwendet werden. Der Betrieb mit nicht genehmigter Zusatzausrüstung oder nicht abgeschirmten Kabeln kann zu Störungen beim Radio- und Fernsehempfang führen. Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Veränderungen an dem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, zum Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen können.

WARNUNG

Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Nässe aus.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Wartungsarbeiten dürfen nur von berechtigten Personen durchgeführt werden.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Produktfunktionen	1
Enthaltene Komponenten.....	1
Basiskomponenten der Lade- und Sync-Station Mini 10	2
Vorsichtsmaßnahmen	3
Installation	3
Transport.....	3
Hinweise	3
Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10	4
Rackmontage	4
Anschluss	5
Daisy Chain	7
Tipps zur Konfiguration des iOS-Geräts und von iTunes.....	8
Spezifikationen	14
Technischer Support.....	15
Service und Support	16

Einführung

Vielen Dank, dass Sie die Lade- und Sync-Station Mini 10 von Aleratec erworben haben. Bitte lesen Sie sich vor der Nutzung dieses Produktes die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Produktfunktionen

- Aufladen (Smart Charge) von bis zu 10 iPads, iPad Minis oder anderen iOS-Geräten gleichzeitig
- Aufladen oder Synchronisieren von bis zu 10 iOS-, Android- und den meisten anderen Geräten gleichzeitig
- Das 150-W-Netzteil liefert genügend Strom für volle 2,1 Ampere pro Anschluss
- Die LED-Anzeigen geben Aufschluss über den Lade- oder Synchronisierungsstatus der angeschlossenen Geräte
- Langlebiges Gehäuse aus Metall
- Verbindung (Daisy Chain) mit einer zweiten Station (separat erworben) um bis zu 20 Geräte gleichzeitig zu synchronisieren*

Enthaltene Komponenten



- Lade- und Sync-Station Mini 10
- 150-Watt-Netzteil mit US-Netzkabel (Eingangsspannung: 100-240 V, 50-60 Hz)
- Adapter für EU-Netzstecker (nur 400102EU)
- Adapter für UK-Netzstecker (nur 400102EU)
- USB 2.0-Kabel (A/M zu B/M)
- Kurzanleitung (dieses Dokument)
- Registrierungskarte

* Die Verbindung (Daisy Chain) dieser Geräte ist mit einigen Computern und Laptops mit eingebautem USB 3.0-Hub nicht möglich.

Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte nutzen Sie die Ladekabel Ihrer Geräte oder kompatible Ladekabel.

Einführung

Basiskomponenten - die Lade- und Sync-Station Mini 10

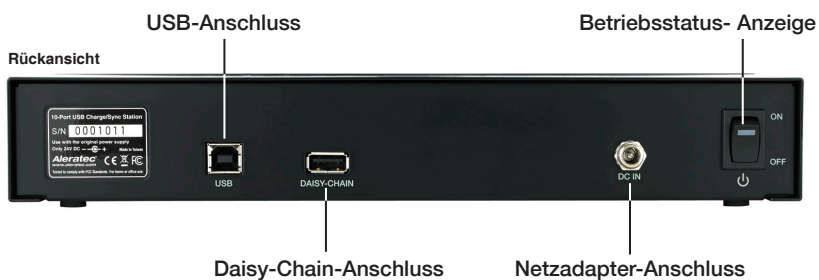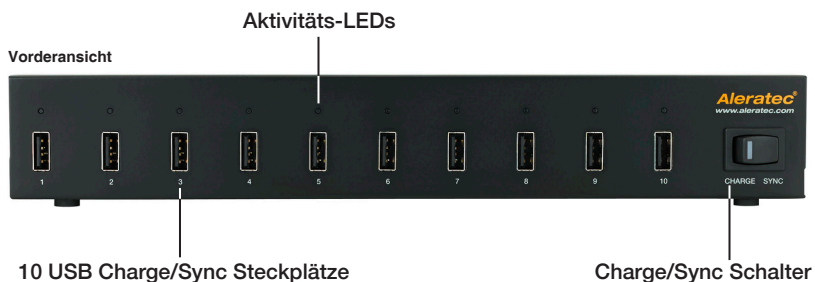

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie die Lade- und Sync-Station Mini 10 installieren.

Installation

Stellen Sie die Lade- und Sync-Station Mini 10 nicht in Bereichen mit folgenden Umgebungsbedingungen auf:

- Hohe Luftfeuchtigkeit
- Hohe Temperaturen
- Übermäßige Staubbildung
- Mechanische Vibrationen
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Elektromagnetische Strahlung

Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort aufgebaut werden.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung im Freien gedacht.

Mit sorgfältiger Handhabung und Pflege können Sie eine maximale Produktlebensdauer gewährleisten. Eine ungeeignete Betriebsumgebung oder unsachgemäße Verwendung kann die Aufhebung der Garantie zur Folge haben.

Transport

Bewahren Sie die Originalverpackung für einen zukünftigen Transport oder Versand der Lade- und Sync-Station Mini 10 auf.

Warnung


Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit diesem Produkt umgehen.

Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10


Anschluss

Einrichtung der Stromversorgung der Lade- und Sync-Station Mini 10.


1. Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **OFF**.

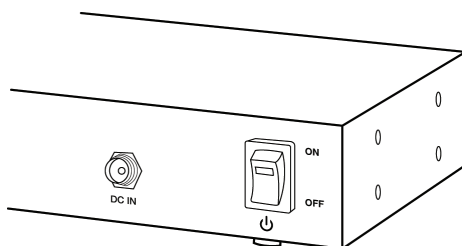

2. Verbinden Sie das Netzteil mit der dem Netzanschluss des Geräts und drehen Sie den Anschluss fest.

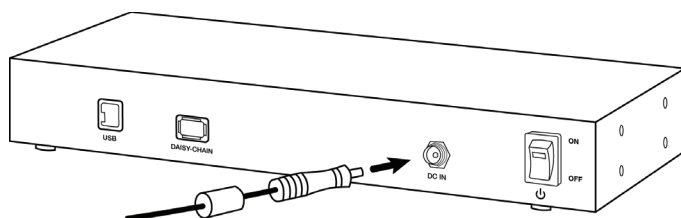


3. Verbinden Sie das Netzteil mit der Stromversorgung.

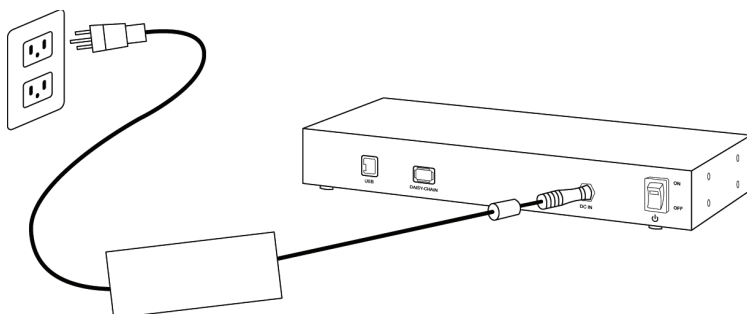

Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10

Anschluss - Fortsetzung

4. Nutzen Sie zur Synchronisierung das mitgelieferte A/B-USB-Kabel und verbinden Sie die B-Seite mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts. Verbinden Sie die A-Seite des USB-Kabels mit Ihrem Computer. Stellen Sie den Schalter CHARGE/SYNC auf **SYNC**. Um aufzuladen, stellen Sie den Schalter CHARGE/SYNC auf **CHARGE** (zum Aufladen ist der Anschluss an einen Computer nicht nötig).

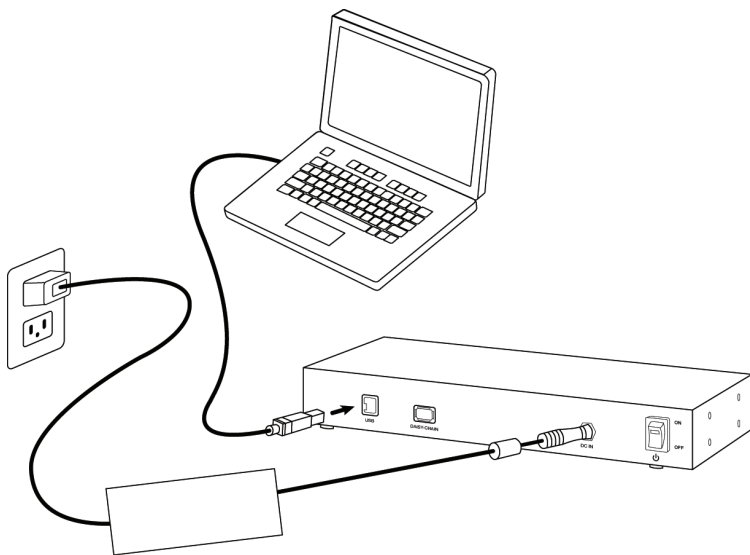


Die Dauer der Synchronisierung ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, beispielsweise welcher Computer genutzt wird und wie groß die zu synchronisierende Datenmenge ist.

Entfernen Sie nach der Synchronisierung jedes Gerät einzeln oder schließen Sie iTunes.


Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10

Anschluss - Fortsetzung

5. Schließen Sie die Geräte an.

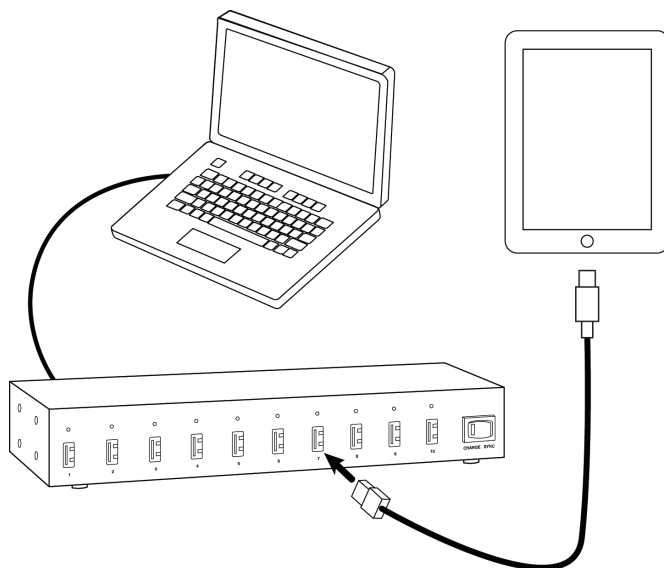

6. Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter der Station auf **ON**.

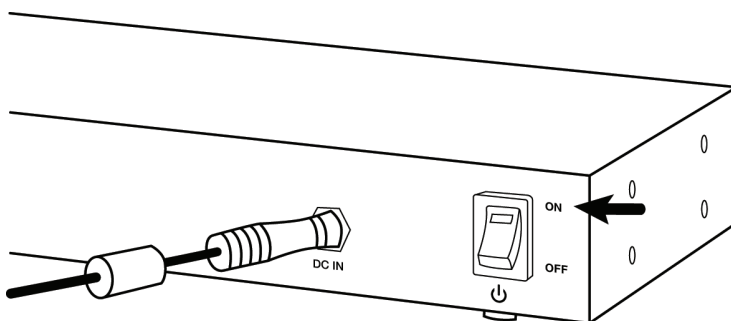


Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10

Daisy Chain

Zwei Mini 10 Lade- und Sync-Stationen können verbunden werden, um bis zu 20 Geräte gleichzeitig zu synchronisieren. In einigen Fällen wird die zweite Station jedoch nicht erkannt, wenn der angeschlossene Computer über einen eingebauten USB 3.0-Hub verfügt.

1. Verbinden Sie den Daisy-Chain-Anschluss des ersten Geräts mit dem USB-Anschluss des zweiten Geräts, wie unten dargestellt.

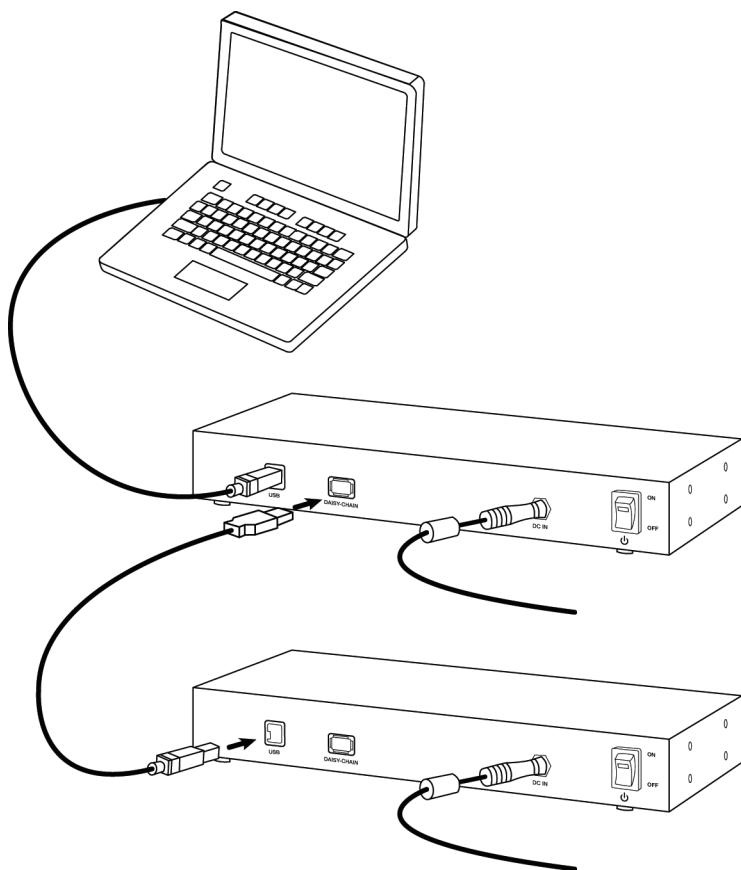

Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10


Tipps zur Konfiguration des iOS-Geräts und von iTunes

Zur Synchronisierung und Verwaltung von iPads und anderen iOS-Geräten kann diese Station mit iTunes benutzt werden. Für andere Systeme, wie Windows, Linux und Mac funktioniert diese Station wie ein USB-Hub. Die vorliegenden Anweisungen beziehen sich auf iPads, können jedoch nahezu ebenso für iPhones und iPod-Touch-Geräte befolgt werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Station nur zur Kommunikationsübermittlung zwischen Ihren Geräten und dem Computer dient. Die eigentliche Verwaltung und Synchronisierung werden von unabhängigen Softwares oder Apps übernommen.

Die folgenden Hinweise zur Einrichtung Ihres Mac zur Synchronisierung von iPads soll in keiner Weise die offiziellen Originalanweisungen von iTunes und iPad ersetzen, die von Apple bereitgestellt werden. Funktionen und Aussehen von iTunes und iOS können jederzeit geändert werden.


1. Die automatische Prüfung nach Softwareupdates von iTunes kann gelegentlich zu Problemen oder Leistungsschwankungen führen, wenn mehrere iPads gleichzeitig synchronisiert werden. Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion zu deaktivieren. Wählen Sie im Menü von iTunes Einstellungen. Achten Sie darauf, dass im Bereich Allgemein Achten Sie darauf, dass im Bereich Allgemein das Kontrollkästchen bei „Automatisch nach neuen Software-Updates suchen“ deaktiviert ist.

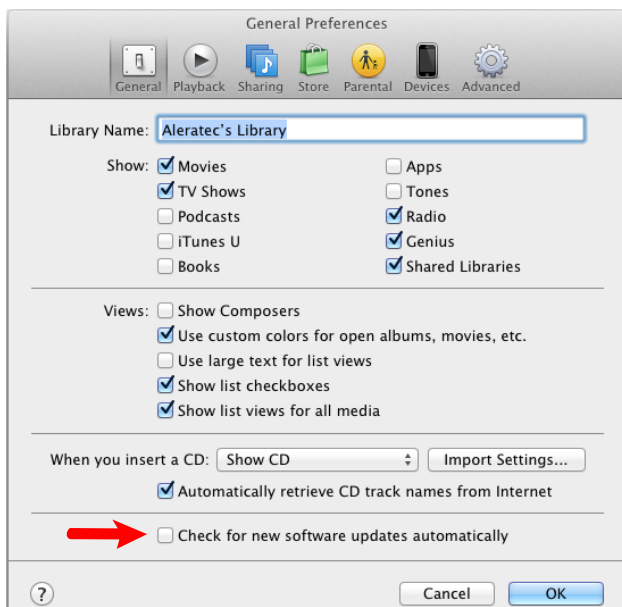

Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10

Tipps zur Konfiguration des iOS-Geräts und von iTunes *Fortsetzung*

- Öffnen Sie den Bereich Geräte und achten Sie darauf, dass das Kontrollkästchen „Automatische Synchronisierung von iPods, iPhones und iPads verhindern“ deaktiviert ist.

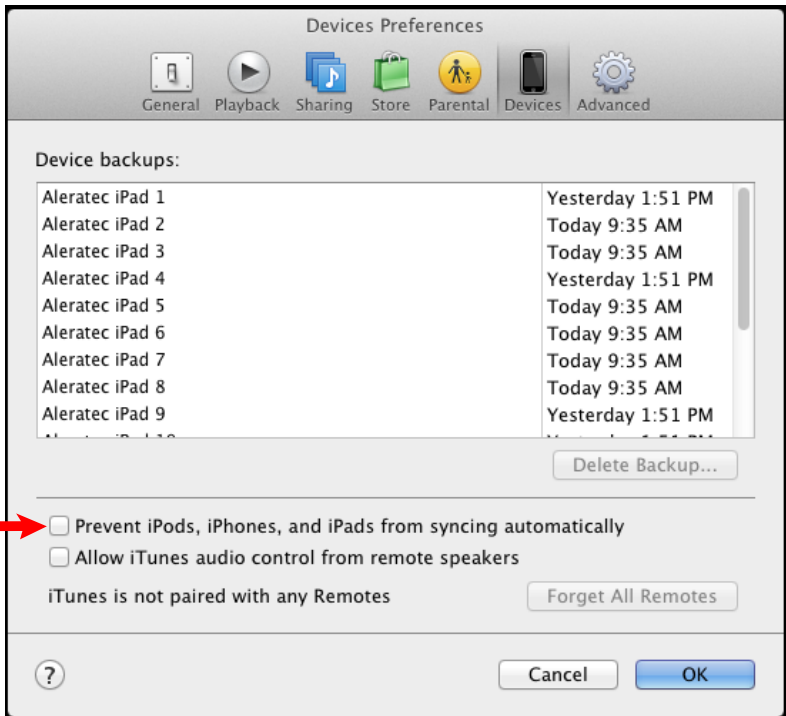

Tipps zur Konfiguration des iOS-Geräts und von iTunes Fortsetzung


- Die Anwendung iPhoto auf Ihrem Mac öffnet sich möglicherweise automatisch, wenn Bilder auf angeschlossenen iPads entdeckt werden. Um dies zu verhindern, öffnen Sie die Einstellungen von iPhoto und stellen Sie sicher, dass für die Option „Anschließen von Kamera öffnet:“ „Kein Programm“ ausgewählt ist.



Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10

Tipps zur Konfiguration des iOS-Geräts und von iTunes Fortsetzung

4. Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie jeden Ihrer iPads folgendermaßen einrichten:
 - a) Verbinden Sie einen einzigen iPad mit Ihrem Mac.
 - b) Öffnen Sie iTunes und wählen Sie Ihren iPad aus. (iTunes öffnet sich möglicherweise automatisch)
 - c) Schließen Sie den Registrierungsprozess wenn nötig ab.
 - d) Stellen Sie sicher, dass die Optionen „Musik und Videos manuell verwalten“ und „Mit diesem [Gerät] über WLAN synchronisieren“ im Bereich „Übersicht“ deaktiviert sind.
 - e) Stellen Sie sicher, dass die Optionen „Nur markierte Titel und Videos synchronisieren“ und „iTunes öffnen, wenn dieses [Gerät] angeschlossen wird“ aktiviert sind.
 - f) Öffnen Sie die verbleibenden Registerkarten und wählen Sie die Elemente aus, die für diesen iPad synchronisiert werden sollen.
 - g) Klicken Sie dann auf „Anwenden“.

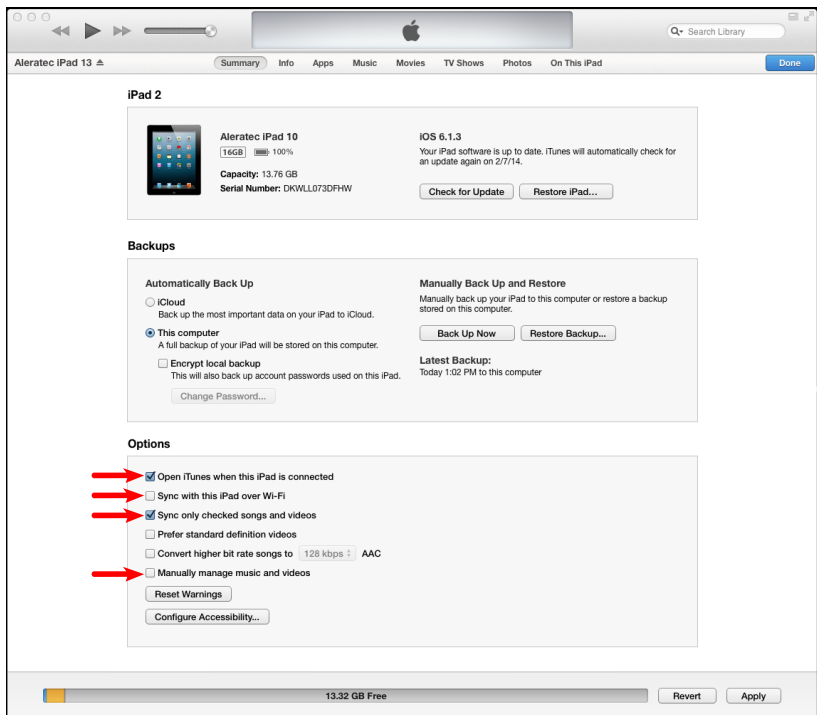


Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10

Tipps zur Konfiguration des iOS-Geräts und von iTunes Fortsetzung

5. Möglicherweise möchten Sie die Einschränkungen für diese iPads festlegen. Zu diesem Zweck steht Ihnen die App „Einstellungen“ auf dem Gerät (nicht unter iTunes) zur Verfügung. Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie dann „Allgemein“ und „Einschränkungen“. Hier können Sie einen Sicherheitscode einrichten und Funktionen wie Installations-Apps, den Zugriff auf den iTunes-Store usw. deaktivieren.

ALLGEMEINES MENÜ:

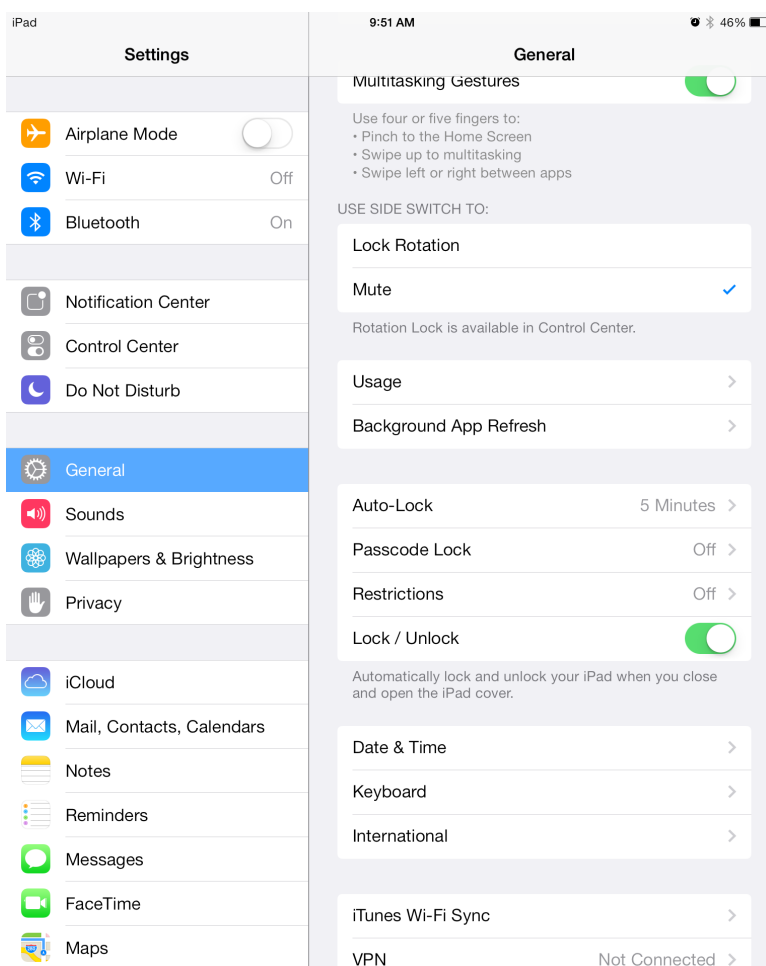

Nutzung der Lade- und Sync-Station Mini 10

Tipps zur Konfiguration des iOS-Geräts und von iTunes *Fortsetzung*

EINSCHRÄNKUNGSMENÜ:



Spezifikationen

USB Zielanschlüsse	• 10
Leistungsbedarf	• AC 100-240V, 50-60Hz, 150Watt
Ausgangsleistung	• DC 24V, 6.25A
Unterstützung für intelligentes Laden (Smart Charge)	• iPad und die meisten anderen iOS-Geräte
Aufladeunterstützung	• Android und die meisten anderen Geräte
Produktabmessungen (LxBxH)	• 270 x 110 x 45 mm / 10.6" x 4.3" x 1.8"
Betriebstemperatur	• 41°F - 122°F / 5°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit	• 15% - 90% RH
Gewicht	• 1 kg / 2.15 lb

Technischer Support

Benötigen Sie nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung weitere Hilfe mit diesem Produkt, so kontaktieren Sie den technischen Support von Aleratec. Unsere technischen Mitarbeiter beraten Sie gerne, werden dazu jedoch möglicherweise Ihre Hilfe benötigen. Um keine Zeit zu vergeuden, sollten Sie vor einem Anruf beim technischen Support darauf achten, dass alle benötigten Informationen vorliegen. Dabei handelt es sich um Folgendes:

1. Teilenummer - die Teilenummer befindet sich auf der Rückseite der Lade- und Sync-Station Mini 10.
2. Seriennummer - die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite der Lade- und Sync-Station Mini 10.
3. Probleme - Ihre Fragen zur Lade- und Sync-Station Mini 10. Bitte stellen Sie ausreichend Informationen über Ihr Problem zur Verfügung, damit unsere technischen Mitarbeiter den Fehler verstehen und diagnostizieren können.

Technischer Support – Adressen und Telefonnummern

- E-mail: **support@aleratec.com** – Skype: **support.aleratec.com**
- USA Telefon: **+1-818-678-0484** – FAX: **+1-818-678-0483**

Das technische Support-Team ist erreichbar von Montag bis Freitag, 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Pazifik-Zeit), außer an US-amerikanischen Feiertagen.

Bitte tätigen Sie den Anruf in der Nähe Ihres Computers und der Lade- und Sync-Station Mini 10.

Sie verfügen zudem über einen Zugriff – 24 Stunden am Tag, 365 Tage pro Jahr – auf die Website von Aleratec: www.aleratec.com

Aleratec, Inc., eingeschränkte Garantie

Diese eingeschränkte Garantie deckt Schäden ab, die während des normalen Gebrauchs des Produktes aufgetreten sind. Sie gilt nicht bei Schäden wegen unsachgemäßer Nutzung, Missbrauch, Unfällen, unerlaubten Reparaturen oder mangelhafter Verpackung, wenn das Produkt zu Aleratec, Inc zurückgesendet wird.

Die im Folgenden beschriebene eingeschränkte Garantie gilt nur für dieses Produkt und nur wenn das Produkt ursprünglich zur Nutzung und nicht zum Weiterverkauf bei Aleratec, Inc., einem Vertragshändler oder Vertriebspartner oder anderen von Aleratec, Inc. zugelassenen Weiterverkäufern erworben wurde. Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie auf Material und Fabrikation, beginnend mit dem ursprünglichen Erwerbsdatum.

Sollte das Produkt bei normaler und ordnungsgemäßer Nutzung innerhalb des Garantiezeitraums ausfallen, wird Aleratec, Inc nach eigenem Ermessen das Produkt kostenfrei (abgesehen von Transport- und Versicherungskosten) reparieren oder ersetzen. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Reparaturen von Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Installation, eines Unfalls, einer Katastrophe, eines Missbrauchs, einer falschen Nutzung oder Veränderung eines Systembestandteils oder aufgrund anderer Ursachen, die nicht mit Material- und Fabrikationsfehlern im Zusammenhang stehen.

Hinweis:

Diese Garantie gilt nur in den USA und Puerto Rico und für Produkte, die zum Zeitpunkt des Kaufs neu und verpackt sind. Für Regionen außerhalb der USA und Puerto Rico sollten Sie den Händler kontaktieren, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben, um sich über mögliche Garantien zu informieren.

DIE VORLIEGENDE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE STELLT IHREN EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN ANSPRUCH SOWIE DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE VERPFLICHTUNG VON ALERATEC, INC. DAR. SIE ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Wie in dieser eingeschränkten Garantie erläutert, besteht Ihr einziger Anspruch in der Reparatur oder dem Ersatz mit neuen oder instand gesetzten Bauteilen. Aleratec, Inc. kann nicht für direkte, indirekte, beiläufige oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, einschließlich Datenverlust, Einkommens- oder Geschäftsverlust, unabhängig von der Art der Handlung oder möglicher Haftungstheorien, die aufgrund eines Schadens dieses oder durch den Gebrauch dieses Produktes entstehen (auch wenn Aleratec, Inc auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde).

Im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie ist die Haftung von Aleratec, Inc. für Schäden, die Sie oder eine dritte Partei erleiden, ungeachtet der Art der Handlung oder möglicher Haftungstheorien, auf den Kaufpreis dieses Produktes beschränkt.

In einigen Staaten ist die Einschränkung stillschweigender Garantien, der Dauer stillschweigender Garantien oder der Ausschluss oder die Einschränkung beiläufiger oder Folgeschäden nicht zulässig. In diesem Fall gelten die in dieser eingeschränkten Garantie genannten Ausschlüsse und Einschränkungen nicht für Sie. Diese eingeschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechtsansprüche. Möglicherweise haben Sie darüber hinaus weitere Rechte, die sich je nach der für Sie gültigen Gesetzgebung unterscheiden.

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen:

Sie müssen Ihr Systembestandteil innerhalb des einjährigen Garantiezeitraums und nicht später als dreißig Tage nach Aufdeckung des Mangels an den zugelassenen Händler schicken, bei dem Sie den Systembestandteil gekauft haben. In jedem Fall müssen Sie den Originalkaufbeleg vorlegen, um Anspruch auf Garantieleistungen zu haben. Produkte und Teile, die im Rahmen einer Garantieleistung bereitgestellt wurden, sind möglicherweise nicht neu, befinden sich jedoch in einem einwandfreien Betriebszustand und gehen zum Zeitpunkt des Austauschs in Ihr Eigentum über. Gleichzeitig gehen die ausgetauschten Produkte oder Teile in das Eigentum von Aleratec, Inc. über.

Wenn Sie einen Systembestandteil für Reparaturarbeiten einschicken, erklären Sie sich damit einverstanden, die Sendung zu versichern, die Versandkosten zu übernehmen und die Originalverpackung oder eine gleichwertige Verpackung zu verwenden. Gehen die Reparaturarbeiten über die Gewährleistung dieser eingeschränkten Garantie hinaus, so gelten die entsprechenden Preise und Bedingungen von Aleratec, Inc. oder einem zugelassenen Serviceanbieter.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechtsansprüche. Möglicherweise haben Sie darüber hinaus weitere Rechte, die sich je nach der für Sie gültigen Gesetzgebung unterscheiden.

400102_400102EU_UG_Rev. A

Copyright © 2014

Änderungen des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com

Aleratec®

www.aleratec.com

The Prosumers' Choice

GUIDA RAPIDA

Aleratec Charge and Sync Station Mini 10™



Numero articolo 400102

Diritti d'autore/Identificazione del modello

Il contenuto del presente manuale è da considerarsi a scopo puramente informativo ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Il presente manuale è tutelato in base ai diritti d'autore con tutti i diritti riservati. In base alle leggi sul diritto d'autore, è vietata la copia del presente manuale e del software in esso descritto, ad eccezione del normale utilizzo dei prodotti descritti o della copia di backup.

Copyright© 2014
Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com

Aleratec ® è un marchio registrato e Charge and Sync Station Mini 10™ è un marchio registrato di Aleratec, Inc.

Visitate Aleratec on line!

- google.com/+AleratecInc
- YouTube.com/Aleratec
- Twitter.com/Aleratec
- Facebook.com/Aleratec
- Blog.Aleratec.com

— — — — —

Si consiglia di annotare le seguenti informazioni in modo da velocizzare eventuali richieste di interventi in garanzia:

N. modello _____ N. di serie _____

Data d'acquisto _____

Luogo d'acquisto _____

Dichiarazione relativa alle interferenze radio/TV

L'apparecchiatura descritta nel presente manuale emette energia a radiofrequenza. Se non installata in conformità alle istruzioni fornite dal produttore, può provocare interferenze con la ricezione di trasmissioni radio o televisive.

La presente apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose in installazioni residenziali.

La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a frequenze radio. Se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite nel manuale, l'apparecchiatura può provocare interferenze dannose per le comunicazioni via radio. Non esiste tuttavia garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in impianti particolari. Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio o televisive, che possono essere determinate spegnendo e in seguito accendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore. Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

La presente apparecchiatura è stata certificata e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi informatici di Classe B, ai sensi delle Norme FCC. Per assicurare la conformità alle Norme FCC, la presente apparecchiatura richiede l'utilizzo di cavi schermati. Il suo utilizzo con apparecchiature non approvate o cavi non schermati può causare interferenze alla ricezione di trasmissioni radio e televisive. Si avverte l'utente che eventuali modifiche apportate alla presente apparecchiatura senza l'approvazione del produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per assistenza, rivolgersi esclusivamente a personale autorizzato.

Indice

Introduzione	1
Caratteristiche del prodotto.....	1
Parti incluse	1
Parti principali dell'unità Charge and Sync Station Mini 10.....	2
Precauzioni	3
Installazione.....	3
Trasporto.....	3
Note.....	3
Uso dell'unità Charge and Sync Station Mini 10	4
Montaggio rack.....	4
Collegamento.....	5
Collegamento a margherita.....	7
Suggerimenti per la configurazione di dispositivi iOS e di iTunes	8
Specifiche.....	14
Supporto tecnico	15
Assistenza e supporto	16

Introduzione

Grazie per aver acquistato la stazione di carica e sincronizzazione Aleratec Charge and Sync Station Mini 10. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente Manuale dell'utente.

Caratteristiche del prodotto

- Consente di caricare simultaneamente fino a 10 iPad, iPad Mini o altri dispositivi iOS
- Consente di caricare o sincronizzare simultaneamente fino a 10 dispositivi iOS e Android, nonché la maggior parte degli altri dispositivi
- L'adattatore di alimentazione da 150 W è in grado di supportare 2,1 amp per porta
- Gli indicatori LED mostrano lo stato della carica o della sincronizzazione dei tablet collegati
- Contenitore resistente interamente in metallo
- Possibilità di collegamento a margherita con una seconda stazione (acquistato separatamente) per sincronizzare fino a 20 dispositivi contemporaneamente*

Parti incluse


- Stazione di carica e sincronizzazione Charge and Sync Station Mini 10
- Adattatore di alimentazione CA 100-240 V, 50-60 Hz, da 150 Watt con cavo di alimentazione con spina americana
- Adattatore per spina europea (solo 400102EU)
- Adattatore per spina britannica (solo 400102EU)
- Cavo USB 2.0 da tipo A/maschio a tipo B/maschio
- Guida rapida (il presente documento)
- Scheda di registrazione

* Il collegamento a margherita di queste unità potrebbe non funzionare con alcuni computer e laptop con hub USB 3.0 integrato.

I cavi di ricarica non sono inclusi. Utilizzare i cavi in dotazione con i dispositivi o cavi di ricarica compatibili.

Introduction

Parti principali - Stazione di carica e sincronizzazione Charge and Sync Station Mini 10

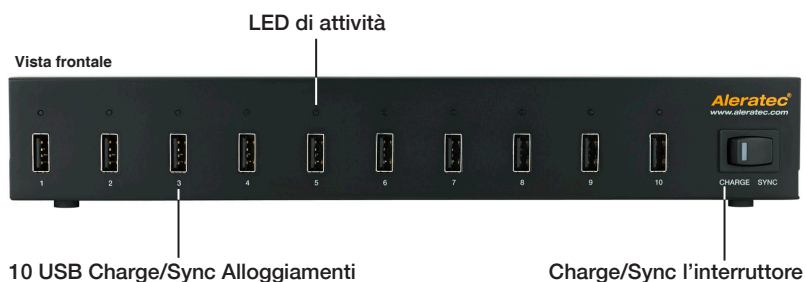

Precauzioni

Prima di installare l'unità Charge and Sync Station Mini 10, leggere quanto riportato di seguito.

Installazione

Evitare di collocare l'unità Charge and Sync Station Mini 10 in luoghi soggetti a:

- Umidità elevata
- Temperature elevate
- Eccesso di polvere
- Vibrazioni meccaniche
- Luce solare diretta
- Radiazioni elettromagnetiche

È molto importante collocare l'unità in un'area ben ventilata.

Questo dispositivo non è adatto all'uso in ambienti esterni.

Un attento riguardo garantisce la durata e il funzionamento ottimale del prodotto. La scelta di un ambiente operativo non adeguato e l'uso improprio del sistema possono causare l'annullamento della garanzia.

Trasporto

Conservare i materiali di imballaggio originali per l'eventuale trasporto o spedizione dell'unità Charge and Sync Station Mini 10.

Attenzione


Non permettere ai bambini di maneggiare o utilizzare questo prodotto senza la diretta supervisione di una persona adulta.

Uso dell'unità Charge and Sync Station Mini 10


Collegamento

Configurazione del collegamento di alimentazione dell'unità Charge and Sync Station Mini 10.


1. Spegnere l'interruttore di alimentazione.

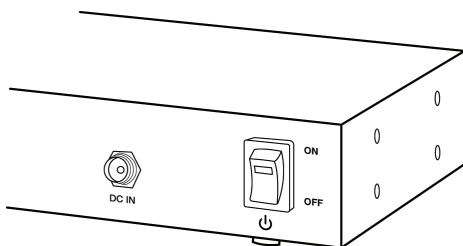

2. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione dell'unità e ruotare manualmente il connettore fino a serrarlo.

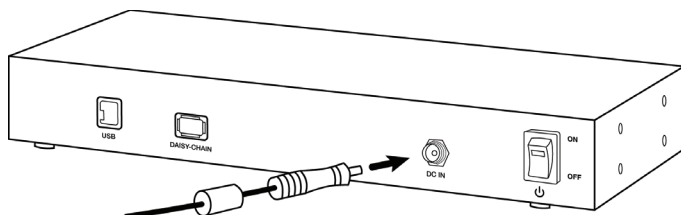


3. Collegare l'adattatore di alimentazione.

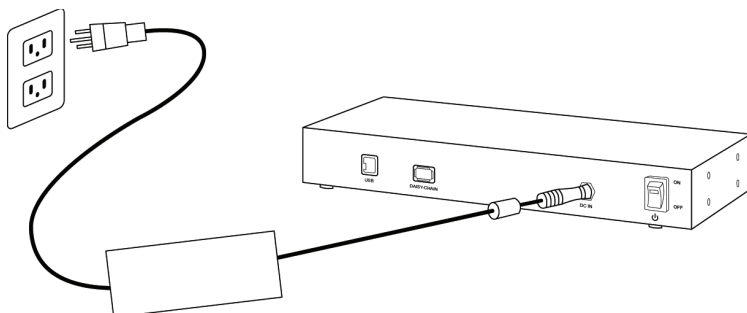

Collegamento - *Continua*

4. Per la sincronizzazione, utilizzare il cavo USB da tipo A a tipo B in dotazione e collegare l'estremità USB di tipo B alla porta USB sul retro dell'unità. Collegare l'estremità USB di tipo A al computer. Impostare l'interruttore CHARGE/SYNC sulla posizione **SYNC**. Per la carica, impostare l'interruttore CHARGE/SYNC sulla posizione **CHARGE** (per la carica, non è necessario il collegamento a un computer).

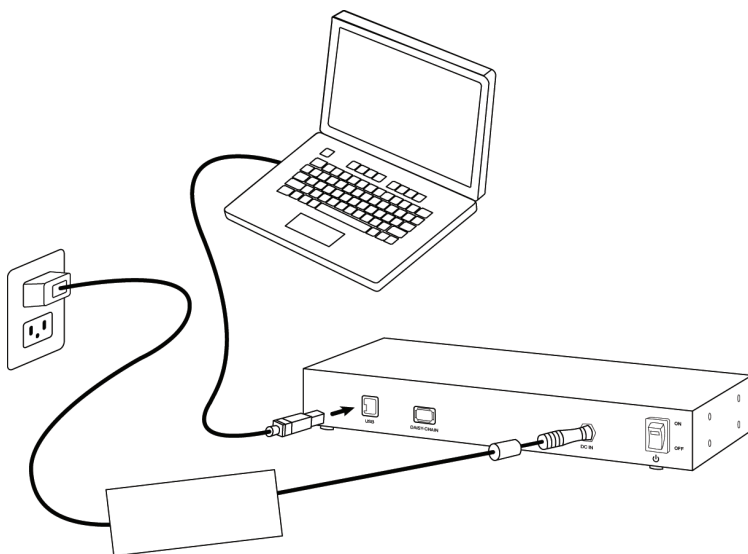


La durata della sincronizzazione varia in base a diversi fattori, tra cui il computer utilizzato e la quantità di dati da sincronizzare, per citarne alcuni.

Al termine della sincronizzazione, espellere singolarmente ciascun dispositivo oppure chiudere iTunes.


Uso dell'unità Charge and Sync Station Mini 10

Collegamento - Continua

5. Collegare i dispositivi.

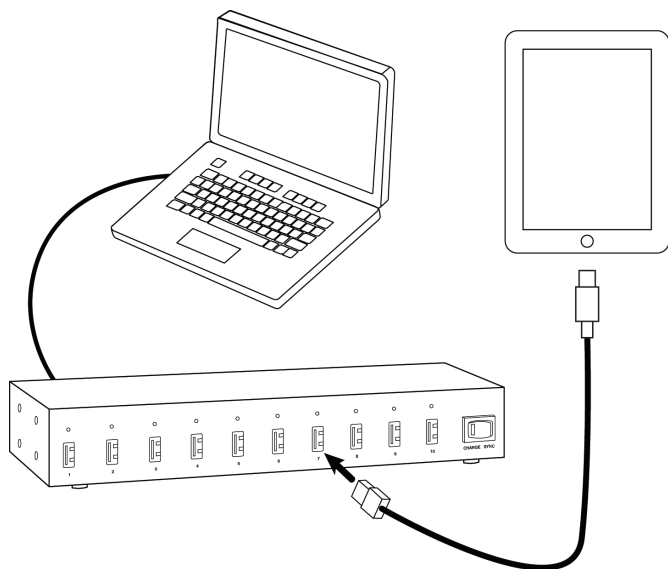

6. Accendere l'unità.

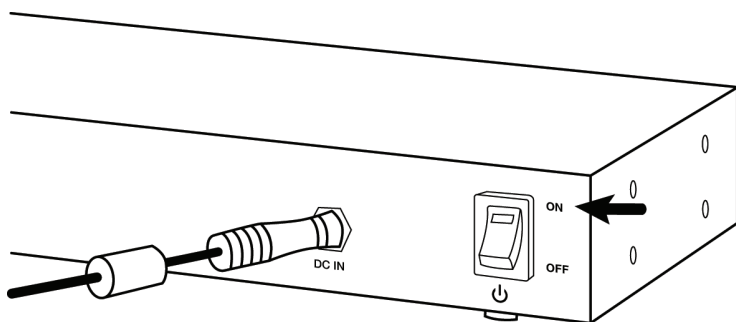


Uso dell'unità Charge and Sync Station Mini 10

Collegamento a margherita

È possibile effettuare un collegamento a margherita tra due unità Charge and Sync Station Mini 10 per la sincronizzazione simultanea di un massimo di 20 dispositivi. Tuttavia, se il PC collegato ha un hub USB 3.0 integrato, la seconda unità potrebbe non essere rilevata.

1. Utilizzando un cavo USB, collegare la porta per il collegamento a margherita della prima unità alla porta USB della seconda unità come illustrato di seguito.

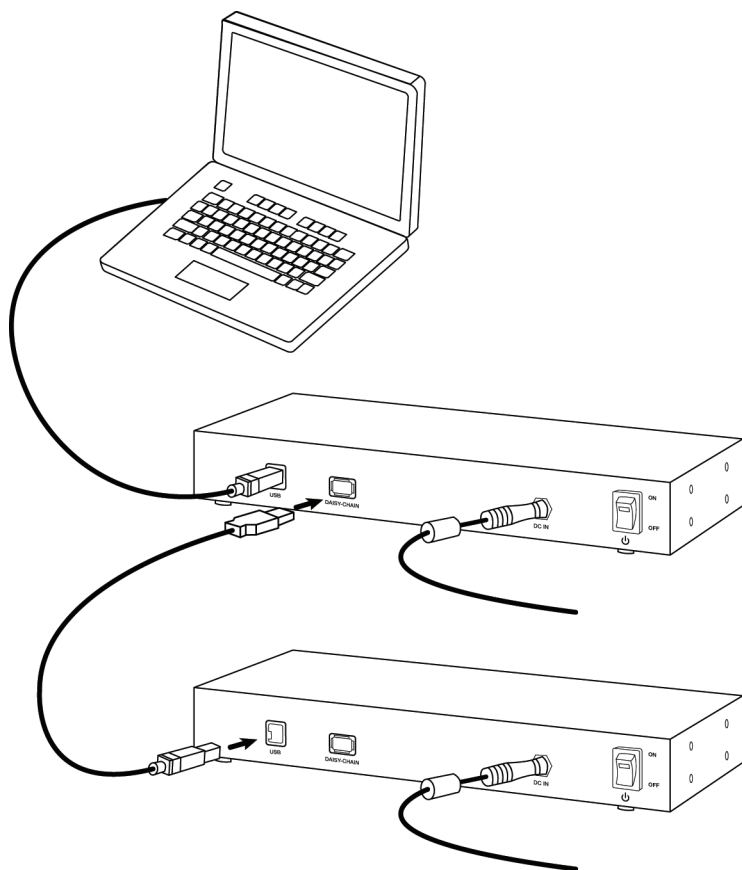


Suggerimenti per la configurazione di dispositivi iOS e di iTunes - *Continua*

Questa stazione può essere utilizzata con iTunes per la sincronizzazione e la gestione di iPad e altri dispositivi iOS. Con altri sistemi quali Windows, Linux e Mac, questa stazione funziona come un hub USB. Sebbene queste istruzioni siano specifiche per l'uso con iPad, la stessa procedura può essere praticamente utilizzata anche con iPhone e iPod Touch.

Si noti che questa stazione serve esclusivamente da percorso di comunicazione tra dispositivi e computer. La gestione e la sincronizzazione effettive sono gestite da software o applicazioni indipendenti dalla stazione.


I seguenti suggerimenti per la configurazione del Mac per la sincronizzazione di iPad non intendono sostituire in alcun modo le istruzioni ufficiali di iTunes e iPad fornite da Apple. Le funzionalità e l'aspetto di iTunes e iOS possono variare in qualsiasi momento.

1. La verifica automatica di iTunes della disponibilità di aggiornamenti software può talvolta causare problemi o rallentare le prestazioni durante la sincronizzazione di più di un iPad alla volta. Si consiglia quindi di disattivare questa opzione. Selezionare Preferenze nel menu di iTunes. Nella scheda Generale, verificare che l'opzione "Cerca automaticamente nuovi aggiornamenti software" sia deselezionata.

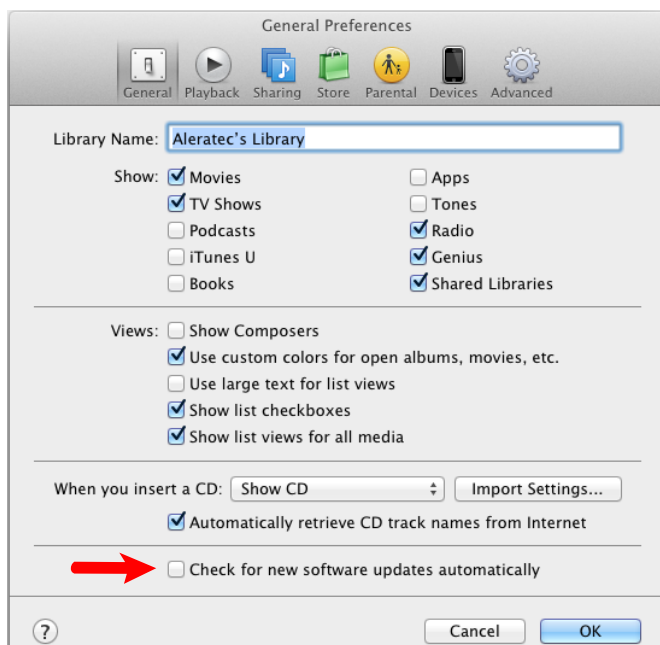

Suggerimenti per la configurazione di dispositivi iOS e di iTunes - *Continua*

2. Fare clic sulla scheda Dispositivi e verificare che l'opzione "Impedisci a iPod, iPhone e iPad di sincronizzare automaticamente" sia deselezionata.

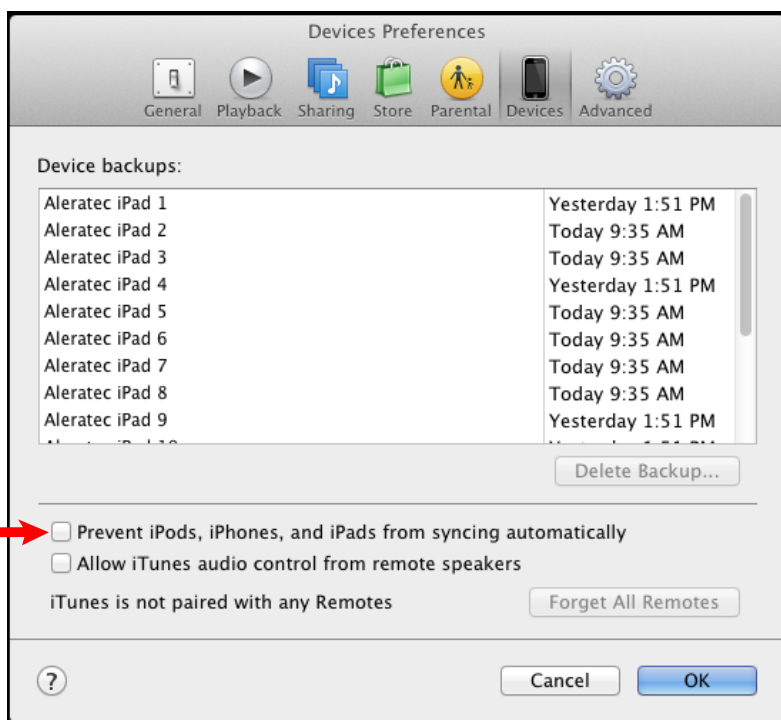

Suggerimenti per la configurazione di dispositivi iOS e di iTunes - *Continua*

3. L'applicazione software iPhoto sul Mac potrebbe essere configurata per aprirsi automaticamente se sugli iPad collegati vengono rilevate delle immagini. Per evitare che accada, accedere a Preferenze di iPhoto e verificare che l'opzione "Quando colleghi la videocamera:" sia impostata su "Nessuna applicazione".



Suggerimenti per la configurazione di dispositivi iOS e di iTunes - *Continua*


4. Per ottenere i migliori risultati, configurare ciascun iPad nel modo seguente:
 - a) Collegare un singolo iPad al Mac.
 - b) Aprire iTunes e selezionare l'iPad (iTunes potrebbe aprirsi automaticamente).
 - c) Se necessario, completare il processo di registrazione.
 - d) Nella scheda di riepilogo, verificare che le opzioni “Gestisci manualmente musica e video” e “Sincronizza con iPad via Wi-Fi” siano deselezionate.
 - e) Verificare che le opzioni “Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati” e “Apri iTunes quando iPad è collegato” siano selezionate.
 - f) Accedere alle restanti schede e scegliere gli elementi da sincronizzare su questo iPad.
 - g) Fare clic su Applica.



Suggerimenti per la configurazione di dispositivi iOS e di iTunes - *Continua*

5. È possibile impostare restrizioni sugli iPad. A tale scopo, accedere all'applicazione "Impostazioni" sul dispositivo (non su iTunes). Aprire l'applicazione Impostazioni e scegliere "Generale", quindi "Restrizioni". Qui è possibile impostare un passcode e disabilitare funzioni quali l'installazione di applicazioni, l'accesso ad iTunes Store ed altre ancora.

MENU GENERALE:

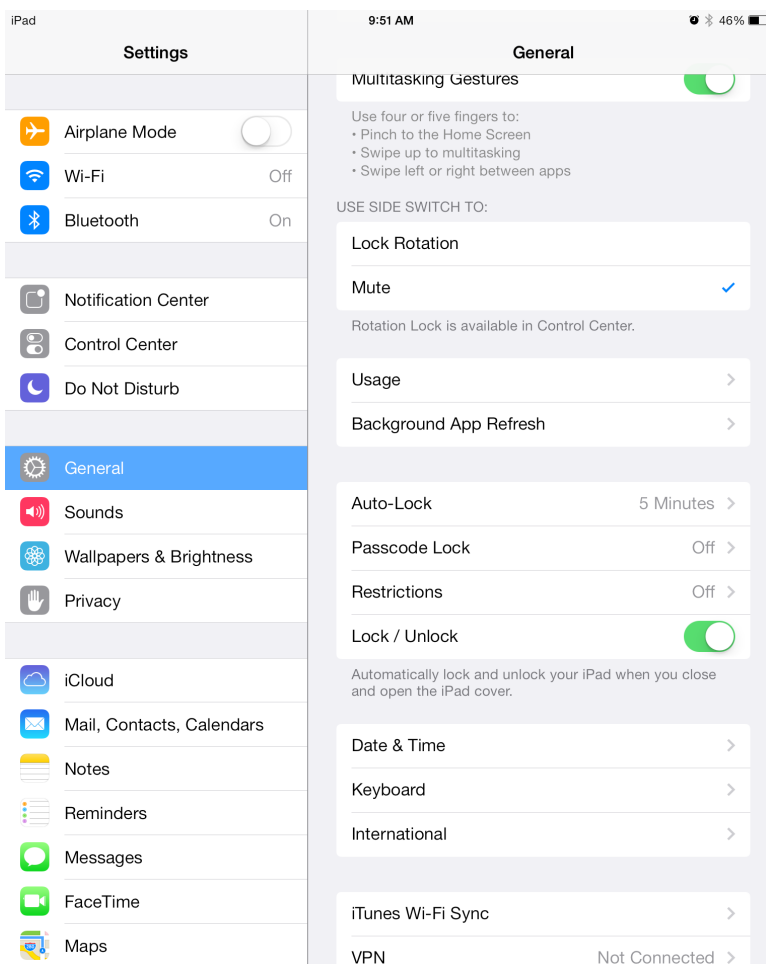

Uso dell'unità Charge and Sync Station Mini 10

Suggerimenti per la configurazione di dispositivi iOS e di iTunes - *Continua*

MENU RESTRIZIONI:



Specifiche

Porte USB di destinazione	• 10
Requisiti di alimentazione	• AC 100-240V, 50-60Hz, 150Watt
Potenza in uscita	• DC 24V, 6.25A
Supporto smartcharge	• iPad e la maggior parte dei dispositivi iOS
Supporto carica	• Android e la maggior parte degli altri dispositivi
Dimensioni del prodotto (L x P x A)	• 270 x 110 x 45 mm / 10.6" x 4.3" x 1.8"
Temperatura di funzionamento	• 41°F - 122°F / 5°C - 50°C
Umidità	• 15% - 90% RH
Peso	• 1 kg / 2.15 lb

Supporto tecnico

Se al termine della lettura del presente Manuale dell'utente avete bisogno di ulteriore assistenza con il prodotto, contattate il supporto tecnico Aleratec. Il nostro staff sarà lieto di assistervi. Tuttavia, potrebbe essere necessario il vostro aiuto. Chiamare il supporto tecnico Aleratec senza avere a portata di mano le informazioni necessarie potrebbe essere inutile. Pertanto, prima di chiamare cercate di reperire le seguenti informazioni:

Numero di parte: il numero di parte si trova sul retro dell'unità Charge and Sync Station Mini 10.

Numero di serie: il numero di serie si trova sul retro dell'unità Charge and Sync Station Mini 10.

Problemi: le vostre domande sull'unità Charge and Sync Station Mini 10. Si prega di fornire informazioni sufficienti sui problemi riscontrati, in modo che il nostro staff tecnico possa ricrearli e diagnosticarli.

Contactos del Soporte Técnico

- E-mail: **support@aleratec.com** – Skype: **support.aleratec.com**
- USA Telefono: **+1-818-678-0484** – FAX: **+1-818-678-0483**

Il gruppo di assistenza tecnica è disponibile dalle 8:00 alle 17:00, fuso orario PST, da lunedì a venerdì, escluse le festività statunitensi.

Si prega di chiamare da un telefono vicino al computer in uso e all'unità Charge and Sync Station Mini 10.

Si prega di chiamare da un telefono vicino al computer in uso. Per la disponibilità 24/7/365: consultare il sito Web: www.aleratec.com

Garanzia limitata di Aleratec, Inc.

La presente Garanzia limitata copre i difetti riscontrati nel corso del normale uso del presente prodotto e non si applica a danni causati da uso improprio, abuso, incidenti, interventi di assistenza non autorizzati o imballaggio inadeguato in caso di spedizione del prodotto ad Aleratec, Inc.

Aleratec, Inc. offre la seguente garanzia limitata per questo prodotto solo se il prodotto è stato originariamente acquistato per uso personale (non per essere rivenduto) da Aleratec, Inc., da un distributore autorizzato di Aleratec, Inc. o da un rivenditore approvato da Aleratec, Inc. per questo prodotto. Il presente prodotto è garantito esente da difetti di fabbricazione e materiali per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale.

Se il prodotto si guasta durante il suo normale e corretto utilizzo entro il periodo di garanzia, Aleratec, Inc. riparerà o sostituirà, a sua discrezione, il prodotto senza costi aggiuntivi (ad eccezione dei costi di spedizione e assicurazione). La presente garanzia limitata non include l'assistenza per la riparazione dei danni causati da installazione impropria, incidente, disastro, uso improprio, abuso o modifiche al sottosistema, né dei danni provocati da cause non legate a materiali difettosi o alla fabbricazione.

Nota:

La presente garanzia è valida solo negli Stati Uniti e nello stato di Porto Rico e si applica solo ai prodotti nuovi e non aperti alla data di acquisto. Per le zone al di fuori di Stati Uniti e Porto Rico, contattare il distributore autorizzato da cui è stato acquistato il prodotto per determinare l'eventuale garanzia applicabile.

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA COSTITUISCE L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER L'UTENTE E L'UNICA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DI ALERATEC, INC., E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ DEGLI ARTICOLI PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

L'unico rimedio per l'utente è la riparazione o la sostituzione con componenti nuovi o ricondizionati, conformemente a quanto indicato nella presente garanzia limitata. Aleratec, Inc. non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, inclusi, ma senza limitazione, perdita di dati, di profitti o di opportunità commerciali, indipendentemente dalla forma di azione o teoria legale sotto cui la responsabilità viene asserita, derivante da eventuali difetti o dall'utilizzo del presente prodotto (anche se Aleratec, Inc. è stata informata della possibilità di tali danni).

In ogni caso, la responsabilità di Aleratec, Inc. nell'ambito della presente garanzia limitata, per danni all'utente o a terze parti, indipendentemente dalla forma di azione o teoria legale sotto cui la responsabilità viene asserita, non supererà il prezzo d'acquisto pagato per il presente prodotto.

Alcuni stati non consentono limitazioni di responsabilità di garanzie implicite, limitazioni alla durata di una garanzia implicita o l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; pertanto, le limitazioni e le esclusioni stipulate nella presente garanzia potrebbero non risultare applicabili all'utente. La presente garanzia limitata conferisce all'utente diritti legali specifici; l'utente potrebbe inoltre beneficiare di altri diritti, che possono variare a seconda dello stato.

Per usufruire dell'assistenza in garanzia:

È necessario spedire il sottosistema al distributore autorizzato da cui il sottosistema è stato acquistato entro il periodo di garanzia di un anno e non oltre trenta giorni dalla scoperta del difetto lamentato, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In entrambi i casi, prima di poter usufruire di un intervento di assistenza in garanzia, occorre fornire la prova di acquisto originale. I prodotti e i componenti forniti in seguito ad un intervento di assistenza in garanzia potrebbero non essere nuovi ma funzioneranno correttamente e diventeranno di proprietà dell'utente al momento della sostituzione. Allo stesso tempo, i prodotti o i componenti sostituiti diventano di proprietà di Aleratec, Inc.

Al momento dell'invio del sottosistema all'assistenza, l'utente accetta di assicurare il sottosistema, pagare in anticipo le spese di spedizione e utilizzare l'imballaggio originale o un suo equivalente. Per qualsiasi intervento di assistenza al di fuori dell'ambito della presente garanzia limitata verranno applicate le tariffe e le condizioni di Aleratec, Inc. o del suo fornitore di servizi autorizzato in vigore al momento.

La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici; l'utente potrebbe inoltre beneficiare di altri diritti, che possono variare a seconda dello stato.

400102_400102EU_UG_Rev. A

Copyright © 2014

Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com

Aleratec®

www.aleratec.com

The Prosumers' Choice

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Aleratec Charge and Sync Station Mini 10™



Ref. 400102

Copyright/Identificación del modelo

El contenido del presente manual es meramente informativo y puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

Este manual está protegido bajo los derechos de propiedad intelectual con todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, queda prohibida la reproducción de este manual y del software descrito en éste, excepto cuando sea necesario por el uso normal del producto que se describe en él o para realizar una copia de seguridad.

Copyright© 2014
Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com

Aleratec es una marca registrada y Aleratec Charge and Sync Station Mini 10™ es una marca registrada de Aleratec, Inc.

¡No dude en visitar la página web de Aleratec!

- google.com/+AleratecInc
- YouTube.com/Aleratec
- Twitter.com/Aleratec
- Facebook.com/Aleratec
- Blog.Aleratec.com

— — — — —
Le rogamos anote la información siguiente, que será necesaria en caso de reclamo de garantía:

Nº de modelo: _____ Nº de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Declaración sobre interferencias de radio y televisión

El aparato que se describe en la presente guía emite energía de radiofrecuencia. Si no se instala conforme a las instrucciones del fabricante, puede ocasionar interferencias en la recepción de radio y televisión.

Se ha comprobado que este aparato cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en las instalaciones domésticas.

Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vayan a producir interferencias en una instalación en particular. Si este aparato ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio y televisión, lo cual puede comprobarse apagando y encendiendo el aparato, se recomienda que el usuario intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes acciones:

Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el aparato y el receptor. Conecte el aparato en una toma eléctrica cuyo circuito sea distinto del circuito en el que se haya conectado el receptor. Consulte con su distribuidor o con un técnico especializado en radio y televisión para obtener asistencia.

Se ha certificado que este aparato cumple los límites establecidos para dispositivos informáticos de clase B, de acuerdo con las normas de la FCC. A fin de asegurar el cumplimiento de las normas de la FCC, se deben utilizar cables apantallados con este aparato. El funcionamiento de equipos no autorizados o cables no apantallados podría ocasionar interferencias en la recepción de radio y televisión. Se advierte de que cualquier cambio o modificación realizados en el equipo sin autorización expresa del fabricante podría anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa. Para realizar una reparación, contacte únicamente con personal autorizado.

Índice

Introducción	1
Características del producto	1
Elementos incluidos	1
Elementos clave del Charge and Sync Station Mini 10	2
Precauciones	3
Instalación	3
Transporte	3
Avisos	3
Utilización del Charge and Sync Station Mini 10	4
Montaje en bastidor	4
Conexión	5
Conexión en serie	7
Recomendaciones sobre la configuración de dispositivos iOS y de iTunes	8
Especificaciones	14
Servicio técnico	15
Servicio y asistencia	16

Introducción

Gracias por adquirir el Charge and Sync Station Mini 10 de Aleratec. Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar el aparato.

Características del producto

- Carga inteligente de hasta diez iPad, iPad mini u otros dispositivos iOS simultáneamente.
- Carga o sincroniza hasta diez dispositivos iOS, Android y la mayoría de los demás dispositivos simultáneamente.
- El adaptador de corriente de 150 W tiene una potencia suficiente para alimentar 2,1 amperios por puerto.
- Los indicadores LED muestran el estado de carga o sincronización de las tabletas conectadas.
- Caja completamente metálica y resistente.
- Se puede conectar en serie con otra base (se adquiere por separado) para sincronizar hasta 20 dispositivos de forma simultánea.*

Elementos incluidos


- Charge and Sync Station Mini 10
- Adaptador de corriente de 150 W, 100-240 V CA y 50-60 Hz, y cable de alimentación para EE.UU.
- Adaptador de enchufe para UE (400102EU sólo).
- Adaptador de enchufe para Reino Unido (400102EU sólo).
- Cable USB 2.0 con conectores macho, de tipo A a tipo B.
- Guía de inicio rápido (este documento)
- Tarjeta de registro

* Es posible que la conexión en serie de estos aparatos no funcione con determinados ordenadores de sobremesa u ordenadores portátiles que estén equipados con un concentrador USB 3.0 integrado

Es posible que la conexión en serie de estos aparatos no funcione con determinados ordenadores de sobremesa u ordenadores portátiles que estén equipados con un concentrador USB 3.0 integrado

Introducción

Elementos clave del Charge and Sync Station Mini 10

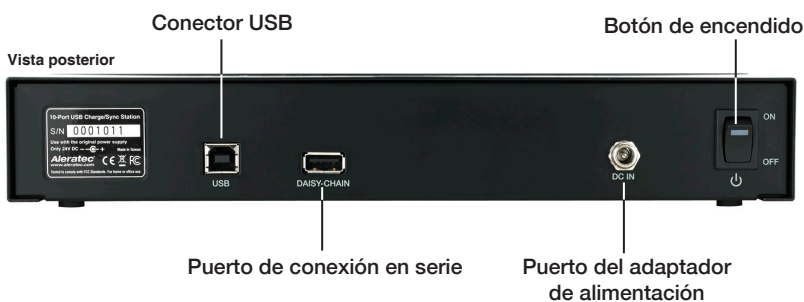

Precauciones

Lea lo siguiente antes de instalar su Charge and Sync Station Mini 10.

Instalación

Evite colocar el Charge and Sync Station Mini 10 en un sitio expuesto a:

- Alta humedad
- Alta temperatura
- Exceso de polvo
- Vibraciones mecánicas
- Luz solar directa
- Radiación electromagnética

Es muy importante instalar la unidad en una zona bien ventilada.

Este dispositivo no es apto para el uso en exteriores.

Un cuidado adecuado ayudará a alargar la vida del producto. El manejo inapropiado o la mala utilización pueden anular la garantía.

Transporte

Conserve el embalaje original para posibles traslados o envíos posteriores de su Charge and Sync Station Mini 10.

Advertencia


No permita que los niños manejen o utilicen este producto sin la supervisión directa de un adulto.

Utilización del Charge and Sync Station Mini 10


Conexión

Configuración de la conexión eléctrica del Charge and Sync Station Mini 10.


1. Apague el interruptor de encendido.

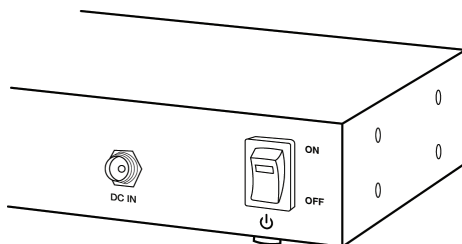

2. Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación de la unidad y gire a mano el conector hasta que quede apretado.

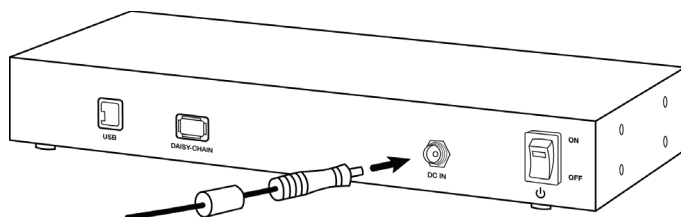


3. Enchufe el adaptador de corriente.

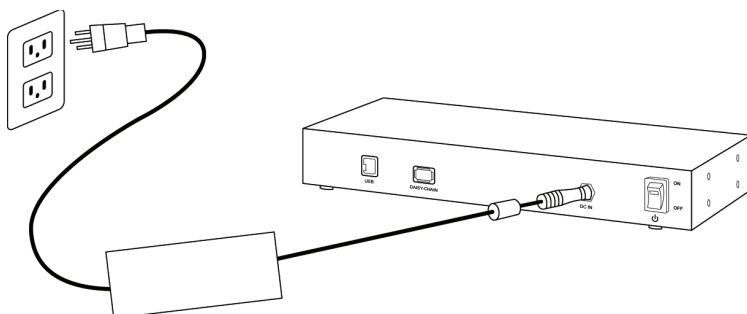

Conexión (*continuación*)

4. Para realizar una sincronización, utilice el cable USB de tipo A a tipo B suministrado y conecte el extremo USB de tipo B al puerto USB en la parte trasera de la unidad. Conecte el extremo USB de tipo A a su ordenador. Ajuste el interruptor CHARGE / SYNC (carga / sincronización) a la posición **SYNC**. Para cargar dispositivos, ajuste el interruptor CHARGE / SYNC a la posición **CHARGE** (no es necesario conectar el aparato a un ordenador para cargarlos)..

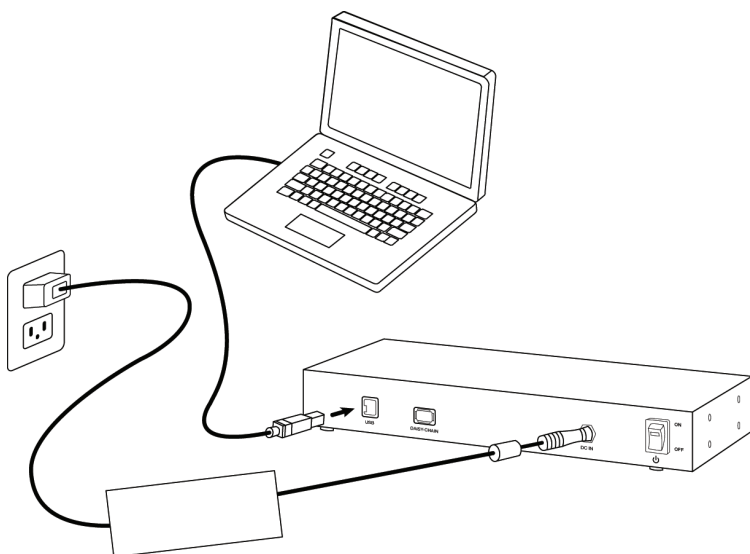


El tiempo necesario para completar la sincronización varía mucho en función de diversos factores, entre los que se incluyen el ordenador utilizado o la cantidad de datos que se esté sincronizando.

Después de la sincronización, expulse los dispositivos uno a uno o cierre iTunes.


Utilización del Charge and Sync Station Mini 10

Conexión *(continuación)*

5. Conecte los dispositivos.

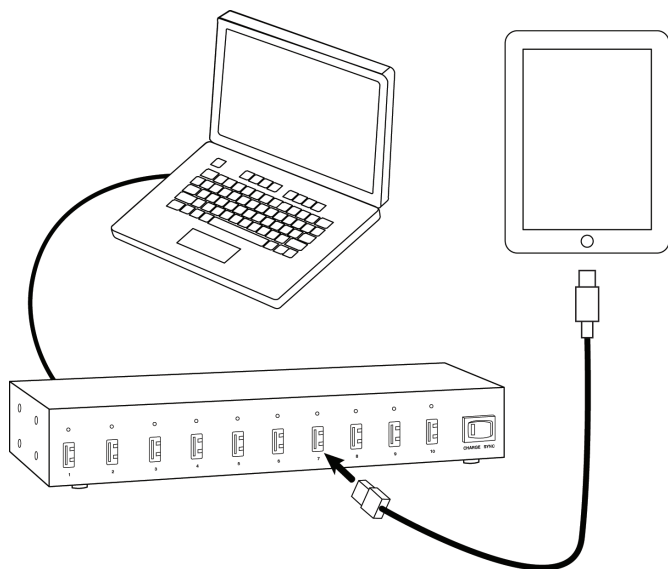

6. Encienda la base.

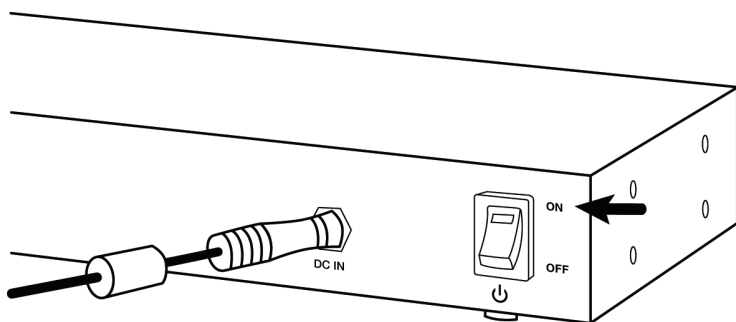


Utilización del Charge and Sync Station Mini 10

Conexión en serie

Es posible conectar dos bases Charge and Sync Station Mini 10 en serie para sincronizar hasta un total de 20 dispositivos de forma simultánea. No obstante, puede que la segunda unidad no se detecte si se conecta a un ordenador que esté equipado con un concentrador USB 3.0 integrado.

1. Haciendo uso de un cable USB, conecte el puerto de conexión en serie de la primera unidad con el puerto USB de la segunda unidad, tal y como se muestra a continuación.

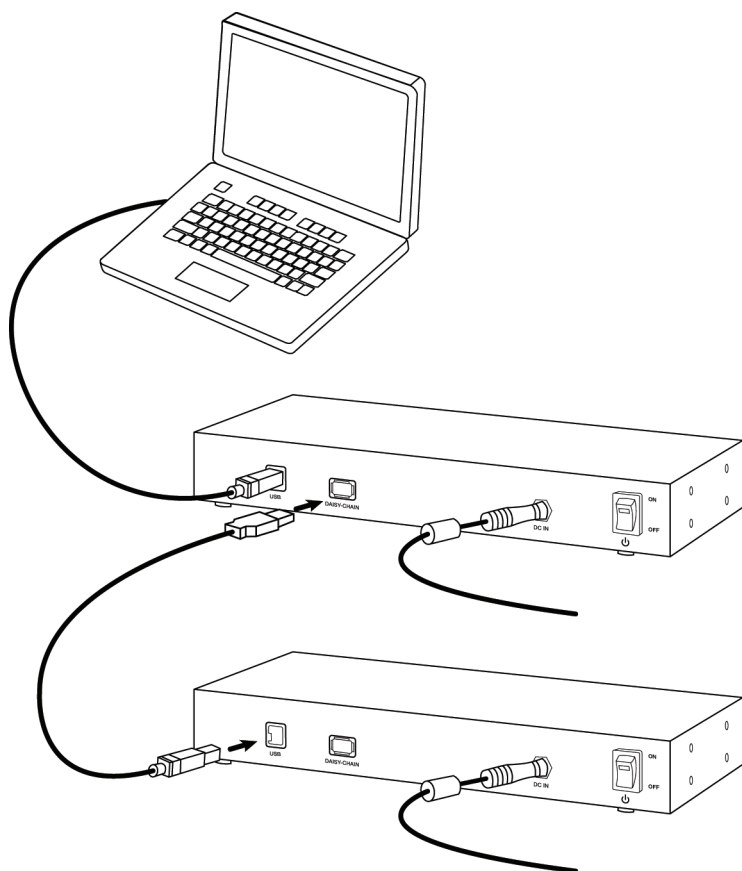


Recomendaciones sobre la configuración de dispositivos iOS y de iTunes

Esta base se puede utilizar junto con iTunes para sincronizar y gestionar varios iPad y otros dispositivos iOS. Con otros sistemas, como Windows, Linux y Mac, esta base funciona como un concentrador USB. Aunque estas instrucciones son específicas para los iPad, es virtualmente posible seguir los mismos pasos para conectar dispositivos iPhone y iPod touch.

Tenga en cuenta que esta base sólo funciona como vía de comunicación entre los dispositivos y el ordenador. La sincronización y la gestión real de los dispositivos se deben realizar mediante software o aplicaciones independientes de esta base.


Con las siguientes recomendaciones sobre la configuración de un Mac para sincronizar dispositivos iPad no se pretende en modo alguno sustituir las instrucciones oficiales de iTunes y iPad disponibles a través de Apple. Las funciones y el aspecto de iTunes y iOS pueden cambiar sin previo aviso.

1. La búsqueda automática de actualizaciones de software de iTunes puede causar a veces problemas o ralentizar el rendimiento si se sincroniza más de un iPad de forma simultánea. Recomendamos que desactive esta opción. Seleccione Preferencias en el menú de iTunes. Asegúrese de que, en la pestaña General, la opción “Buscar actualizaciones de software automáticamente” esté desactivada.

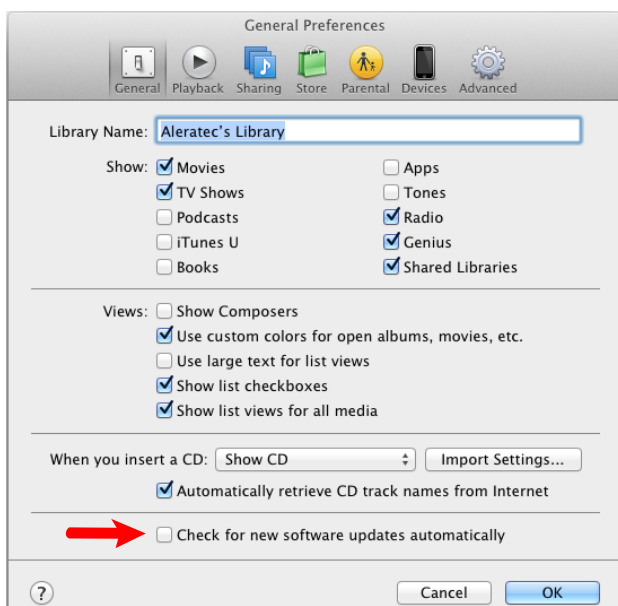

Recomendaciones sobre la configuración de dispositivos iOS y de iTunes (continuación)

- Haga clic en la pestaña Dispositivos y asegúrese de que la opción “No permitir la sincronización automática de los iPod, iPhone y iPad” esté desactivada.

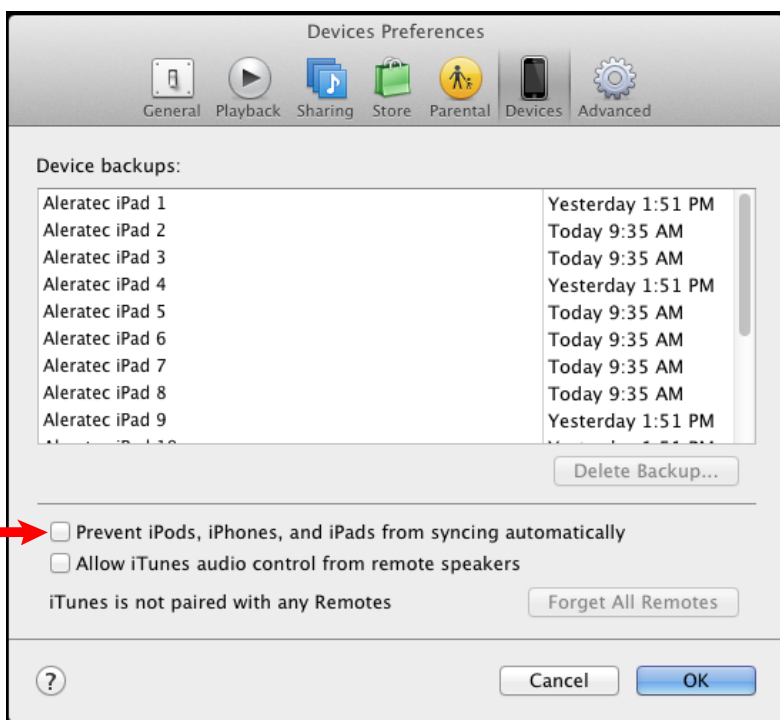

Recomendaciones sobre la configuración de dispositivos iOS y de iTunes (continuación)

3. Es posible que la aplicación de software iPhoto de Mac esté configurada para abrirse automáticamente si encuentra imágenes en los iPad conectados. Para evitarlo, diríjase a las Preferencias de iPhoto y asegúrese de que en “Al conectar una cámara se abre:” esté seleccionada la opción “Ninguna aplicación”.



Recomendaciones sobre la configuración de dispositivos iOS y de iTunes (continuación)

4. Para obtener los mejores resultados, configure todos los iPad de la siguiente manera:
 - a) Conecte un único iPad al Mac.
 - b) Abra iTunes y seleccione ese iPad. (Es posible que iTunes se abra automáticamente.)
 - c) Complete el proceso de registro si fuera necesario.
 - d) En la pestaña Resumen, asegúrese de que las opciones “Gestionar la música y los vídeos manualmente” y “Sincronizar con este iPad vía Wi-Fi” estén desactivadas.
 - e) Asegúrese de que las opciones “Sincronizar sólo las canciones y vídeos seleccionados” y “Abrir iTunes al conectar este iPad” estén activadas.
 - f) Navegue por las pestañas restantes y elija los elementos que desee sincronizar con este iPad.
 - g) Haga clic en Aplicar




Utilización del Charge and Sync Station Mini 10

Recomendaciones sobre la configuración de dispositivos iOS y de iTunes (continuación)

5. Es posible que desee establecer restricciones en estos iPad. En ese caso, puede cambiar la configuración en los “Ajustes” del dispositivo (no en iTunes). Abra los Ajustes y pulse en “General” y, a continuación, en “Restricciones”. Aquí puede introducir una contraseña y deshabilitar funciones como la instalación de aplicaciones, el acceso a iTunes Store, etc.

MENÚ GENERAL:

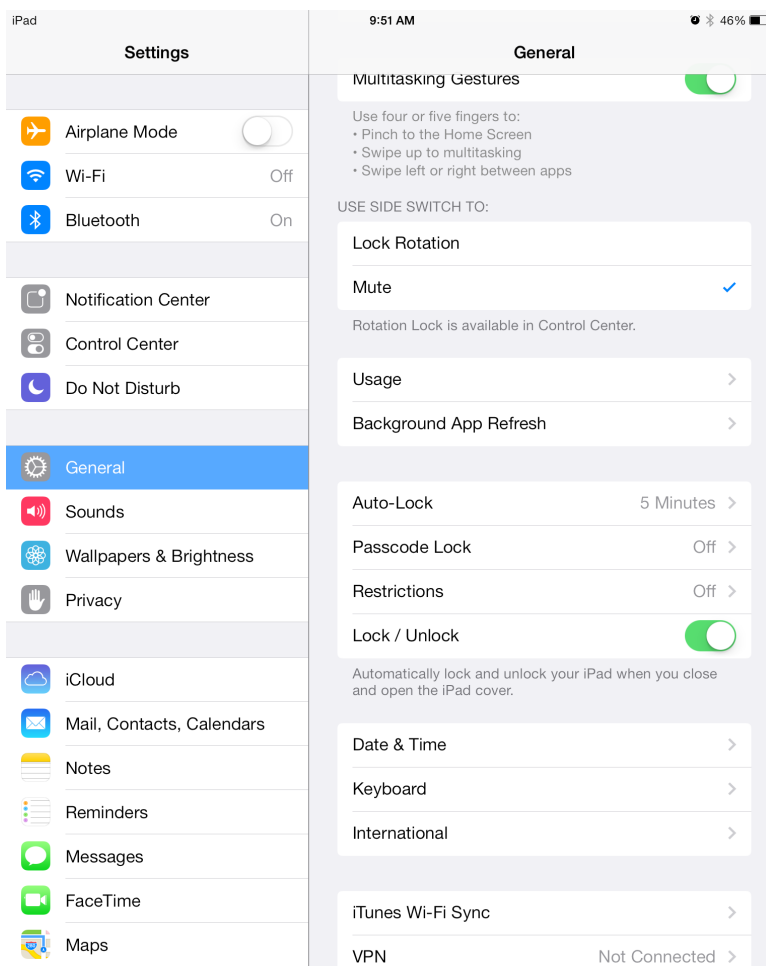

Utilización del Charge and Sync Station Mini 10

Recomendaciones sobre la configuración de dispositivos iOS y de iTunes (continuación)

MENÚ DE RESTRICCIONES:



Especificaciones

Puertos USB de destino	• 10
Requisitos de alimentación	• AC 100-240V, 50-60Hz, 150Watt
Potencia de salida	• DC 24V, 6.25A
Compatibilidad con carga inteligente	• iPad y la mayoría de los demás dispositivos iOS
Compatibilidad con carga	• Android y la mayoría de los demás dispositivos
Dimensiones del producto (LxAxAI)	• 270 x 110 x 45 mm / 10.6" x 4.3" x 1.8"
Temperatura de funcionamiento	• 41°F - 122°F / 5°C - 50°C
Humedad	• 15% - 90% RH
Peso	• 1 kg / 2.15 lb

Servicio técnico

Después de leer esta guía del usuario, si necesita asistencia adicional con este producto, póngase en contacto con el servicio técnico de Aleratec. Nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle, pero es posible que necesite su colaboración para ayudarle mejor. Si realiza una llamada al servicio técnico de Aleratec y no dispone de toda la información necesaria, el servicio puede resultar lento e insatisfactorio. Por ese motivo, le rogamos tenga la siguiente información lista antes de realizar la llamada:

1. Número de referencia: está ubicado en la parte trasera del Charge and Sync Station Mini 10.
2. Número de serie: está ubicado en la parte trasera del Charge and Sync Station Mini 10.
3. Problemas: las preguntas que desee realizar sobre el Charge and Sync Station Mini 10. Le rogamos proporcione suficiente información sobre los problemas que le hayan surgido para que nuestro personal técnico pueda reproducir y diagnosticar su caso.

Contactos del Soporte Técnico

- Courriel: **support@aleratec.com** – Skype: **support.aleratec.com**
- USA Teléfono: **+1-818-678-0484** – FAX: **+1-818-678-0483**
- Se puede contactar con el Grupo de soporte técnico de 08:00 a 17:00, hora del Pacífico, de lunes a viernes, excepto los días festivos de EE.UU.
- Intente llamar desde un teléfono que esté cerca de su ordenador y del Charge and Sync Station Mini 10.
- Acceso disponible 24 horas al día, 365 días al año: Página web: **www.aleratec.com**

Garantía limitada de Aleratec, Inc

Esta garantía limitada cubre los desperfectos ocasionados por el uso normal del aparato y no incluye los daños debidos a un uso inadecuado, abuso, accidentes, servicio técnico no autorizado o un embalaje inadecuado al enviar el producto a Aleratec, Inc.

Aleratec, Inc. ofrece la siguiente garantía limitada únicamente si el producto fue adquirido en origen para ser utilizado, no para la reventa, a Aleratec, Inc., un agente o distribuidor autorizado de Aleratec, Inc. o agente autorizado por Aleratec, Inc. para la reventa de este producto. Este producto está garantizado frente a desperfectos de material o fabricación durante el plazo de un año a partir de la fecha de la compra inicial.

Si el producto no funciona durante un uso normal y adecuado dentro del periodo de garantía, Aleratec, Inc. deberá, a su elección, reparar o reemplazar el producto sin coste alguno (excepto los gastos de envío y seguro). Esta garantía limitada no incluye el servicio de reparación de daños ocasionados por un uso inapropiado, accidente, siniestro, uso incorrecto, abuso o modificaciones al subsistema, así como por cualquier otro motivo que no esté relacionado con materiales o fabricación defectuosos.

Tenga en cuenta

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Puerto Rico y se aplica sólo a productos que estén nuevos y no hayan sido abiertos en la fecha de compra. Para zonas fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico, póngase en contacto con el distribuidor autorizado a quien adquirió este producto para determinar la garantía aplicable, si corresponde.

ESTA GARANTÍA CONSTITUYE SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO Y REPRESENTA LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE ALERATEC, INC. ASIMISMO, SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FINES PARTICULARES.

Su remedio único y exclusivo consistirá en la reparación o el reemplazo con piezas nuevas o restauradas, tal y como se establece en esta garantía limitada. Aleratec, Inc. no es responsable de daños directos, indirectos, accesorios o emergentes, incluyendo, entre otros, la pérdida de datos, pérdida de beneficios o negocios, independientemente de la forma de la acción o responsabilidad que resulte del defecto o uso de este producto (aun cuando Aleratec, Inc. haya sido avisado de la posibilidad de que se originen dichos daños).

En cualquier caso, la responsabilidad de Aleratec, Inc. en virtud de esta garantía limitada, hacia usted o terceros, independientemente de la forma de acción o responsabilidad, no superará el precio de compra que abonó por el producto.

Algunos estados no permiten la limitación de la exención de garantías implícitas, el periodo de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accesorios o emergentes, en cuyo caso no serán de aplicación las exclusiones y limitaciones estipuladas en esta garantía limitada. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y pueden existir otros derechos que varíen entre los distintos estados.

Para obtener el servicio de garantía:

Debe enviar el subsistema al distribuidor autorizado donde lo adquirió dentro del plazo de un año del periodo de garantía y no después de treinta días tras descubrir el defecto que reclama, lo que ocurra en primer lugar. En cualquier caso, debe disponer de algún documento que acredite la compra original antes de poder realizarse cualquier servicio de garantía. Los productos y piezas facilitados como consecuencia del servicio de garantía pueden no ser nuevos, pero estarán en buen estado de funcionamiento y serán de su propiedad una vez efectuado el cambio. A su vez, los productos o piezas cambiados pasarán a ser propiedad de Aleratec, Inc.

Cuando envíe el subsistema para hacer uso del servicio de garantía, usted está de acuerdo en asegurar el subsistema, pagar con antelación los gastos de envío y utilizar el envoltorio original de envío o equivalente. Cualquier servicio técnico que no esté cubierto por esta garantía limitada, se realizará conforme a las tarifas y condiciones vigentes de Aleratec, Inc. o su proveedor de servicio autorizado.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y pueden existir otros derechos que varíen entre los distintos estados.

400102_400102EU_UG_Rev. A

Copyright © 2014

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Aleratec, Inc.
9851 Owensmouth Avenue
Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

www.aleratec.com